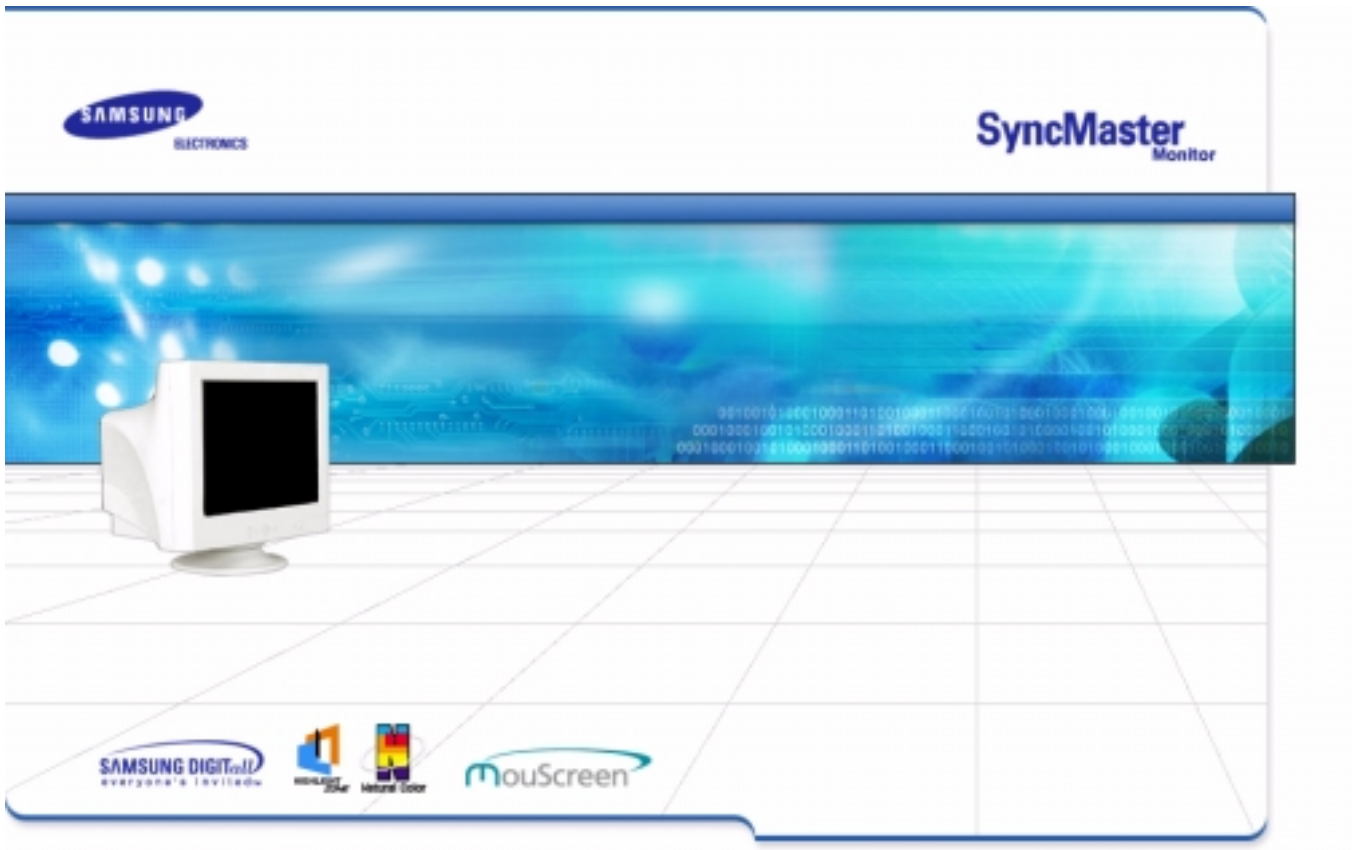
SAMSUNG
ELECTRONICS
SyncMaster
Monitor
SAMSUNG DIGITall
everyone's invited
MouScreen

Index

- Hauptseite
- Sicherheitsanweisungen
  - Symbole
  - Strom
  - Installation
  - Reinigung
  - Anderes
- Einfuhrung
  - Auspacken
  - Vorderseite
  - Rückseite
  - Unterseite
- Aufstellen
  - Anschließen des Monitors
  - Installieren des Videotreibers
    - -- Windows 2000
    - -- Anderes Betriebssystem
  - Installation des Fußes
- Anzeige auf dem Bildschirm
  - General
  - Highlight Zone
  - MouScreen™
- Störungssuche
  - Checkliste
  - Fragen und Antworten
  - Selbsttestfunktion
- Technische Daten
  - Allgemeine
  - Voreingestellte Anzeigemodi
  - Energiesparfunktion
- Information
  - Kundendienstzentren
  - Bezeichnungen
  - Regulatory
  - Natural Color
  - MouScreen™
  - Autorisierung

Sicherheitsanweisungen

Symbole

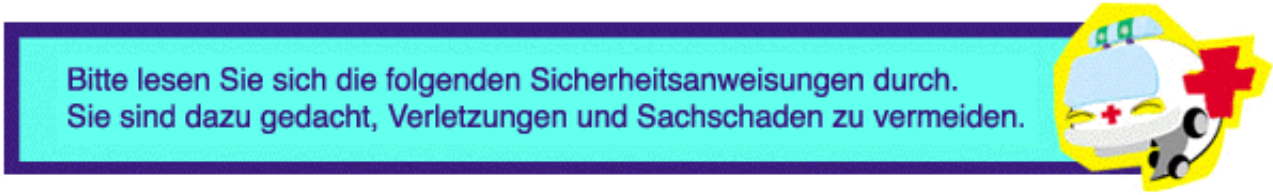
Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitsanweisungen durch.
Sie sind dazu gedacht, Verletzungen und Sachschaden zu vermeiden.

Warnung/Vorsicht

Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen könnte zu Körperverletzungen oder Schaden an Geräten führen.

Bedeutung der Symbole

Verboten

Wichtig: Muß stets gelesen und verstanden werden

Nicht auseinanderbauen

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

Nicht berühren

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag erden

Sicherheitsanweisungen

Strom

Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, stellen Sie Ihren PC auf DPMS. Wenn Sie einen Bildschirmschoner benutzen, stellen Sie auf aktiven Bildschirmmodus.

Wenn Ihr Monitor klein ist oder wenn dasselbe Bild über längere Zeiträume auf dem Bildschirm ist, könnte es sein, daß Sie aufgrund einer Beschädigung der fluoreszierenden Substanz auf der Innenseite der CDT Nachbilder sehen.

- **Benutzen Sie keinen schadhaften oder locker sitzenden Stecker.**
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.**
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Benutzen Sie nur einwandfrei geerdete Netzstecker und Steckdosen.**
  - Unsachgemäße Erdung könnte zu elektrischem Schlag oder Beschädigung der Geräte führen.

- **Biegen Sie Netzstecker und Kabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Objekte darauf, die Schaden verursachen könnten.**
  - Nichtbeachtung dieser Verhaltensmaßregel könnte zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.

Sicherheitsanweisungen

Strom

- **Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose, ebenso wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wir**
  - Nichtbeachtung dieser Verhaltensmaßregel könnte zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.

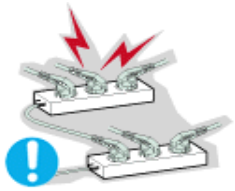

- **Schließen Sie nicht zu viele Verlängerungskabel oder Netzstecker an eine Steckdose an.**
  - Dies könnte ein Feuer verursachen.

Sicherheitsanweisungen

Installation

- **Decken Sie nichts über die Lüftungsöffnungen des Monitorgehäuses.**
  - Unzureichende Beluftung konnte Funktionsausfall oder Feuer verursachen.

- **Stellen Sie Ihren Monitor an einen möglichst staubfreien Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit.**
  - Andernfalls könnte es im Monitor zu einem elektrischen Kurzschluß oder Feuer kommen.

- **Lassen Sie den Monitor nicht fallen, wenn Sie seinen Standort verändern.**
  - Es könnte Schaden am Gerät oder Körperverletzungen verursachen.

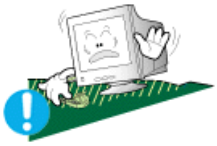

- **Stellen Sie den Monitor auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.**
  - Wenn er herunterfällt, kann er Verletzungen verursachen.

- **Setzen Sie den Monitor vorsichtig ab.**
  - Er könnte sonst beschädigt werden oder zerbrechen..

Sicherheitsanweisungen

Installation

- **Stellen Sie den Monitor nicht mit dem Bildschirm nach unten ab.**
  - Die CDT-Oberfläche könnte sonst beschädigt werden.

- **Benutzen Sie den Monitor nicht ohne den dazugehörigen Fuß.**
  - Es könnte sonst wegen unzureichender Belüftung zu Funktionsausfall oder Feuer kommen.
  - Sollte der Monitor ohne den mitgelieferten Fuß benutzt werden müssen, sorgen Sie auf andere Weise für ausreichende Belüftung.

Sicherheitsanweisungen

Reinigung

Wenn Sie das Monitorgehäuse oder die Oberfläche der CDT reinigen, wischen Sie sie mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab.
Reinigen Sie flache Monitoren nicht mit Wasser. Benutzen Sie ein mit Wasser verdünntes, mildes Reinigungsmittel.

(Einige Reinigungsmittel enthalten erhebliche Mengen an alkoholhaltigen Lösungsmitteln, die das Monitorgehäuse beschädigen (verfärben) oder Sprünge verursachen können. Die Blendschutz- und antistatische Oberflächenbeschichtung auf dem CDT könnte auch beeinträchtigt werden.)

Verdünnen Sie das Reinigungsmittel vor Gebrauch mit Wasser (im Verhältnis 1:10).

- **Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf den Monitor.**

- **Benutzen Sie das empfohlene Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch.**
  - Vermeiden Sie eine Beschädigung der beschichteten CDT oder daß das Monitorgehäuse sich auflöst, Sprünge bekommt oder sich verfärbt.
  - Empfohlene Reinigungsmittel gibt es bei allen Samsung-Kundendienstzentren zu kaufen.

Vorsicht : Benutzen Sie ausschließlich empfohleneReinigungsmittel, da andere oberflächenwirksame Mittel, die größere Mengen an Alkohol, Lösungsmitteln oder anderen hochwirksamen Substanzen enthalten, Verfärbung oder Sprünge am Monitor oder Schäden an der beschichteten CDT verursachen können.

- **Wenn das Verbindungsstück zwischen dem Stecker und dem Stift staubig oder schmutzig ist, reinigen Sie es sorgfältig mit einem trockenen Tuch.**
  - Ein verschmutztes Verbindungsstück kann elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Stellen Sie weder Wassergläser, Chemikalien noch kleine Metallobjekte auf den Monitor.**
  - Dies könnte Schäden, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
  - Sollte ein Fremdkörper in den Monitor geraten, ziehen Sie den Stecker heraus und setzen Sie sich dann mit einem Kundendienstzentrum in Verbindung.

Sicherheitsanweisungen

Sonstige

- **Entfernen Sie nicht das Gehäuse (oder die Rückwand). Es befinden sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile.**
  - Ein Entfernen des Gehäuses könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
  - Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.

- **Sollte Ihr Monitor nicht normal funktionieren - besonders wenn er ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt -, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus und setzen Sie sich mit einem Vertragshändler oder Kundendienst in Verbindung.**
  - Ein defektes Gerät könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Monitor.**
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Für jede Stunde, die Sie in den Bildschirm sehen, sollten Sie Ihre Augen 5 Minuten lang entspannen.**
  - Damit verringern Sie eine Ermüdung der Augen.

- **Benutzen oder lagern Sie keine leicht entzündlichen Substanzen in der Nähe des Monitors.**
  - Dies könnte eine Explosion oder Feuer verursachen.

Sicherheitsanweisungen

Sonstige

- **Versuchen Sie nicht, die Position des Monitors zu verändern, indem Sie am Netz- oder Signalkabel ziehen.**
  - Dies könnte aufgrund von Kabelbeschädigung Funktionsausfall, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

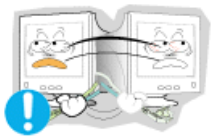

- **Bewegen Sie den Monitor nicht nach rechts oder links, indem Sie nur am Netz- oder Signalkabel ziehen.**
  - Dies könnte aufgrund von Kabelbeschädigung Funktionsausfall, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

- **Schieben Sie niemals etwas Metallenes in die Öffnungen des Monitors.**
  - Dies könnte elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen verursachen.

- **Halten Sie den Monitor von magnetischen Substanzen fern.**
  - Es könnte zu einer Verfärbung des Monitors führen.

Einführung

Auspacken

- **Monitor und Fuß**

(In einige Modellen ist ein Ständer beigefügt.)
Bitte überprüfen Sie, daß die folgenden Teile mit dem Monitor mitgeliefert wurden. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- **Netzanschlußkabel**

- **Fuß**

- **Signalanschluß(Option)**

- **Anleitung zum schnellen Aufstellen**



- **Garantiekarte**
  (Nicht in allen Gebieten erhältlich)

- **Benutzerhandbuch und Treiber-Installations-CD**

- **USB kabel**

- **USB Hub (Option)**

Einführung

Vorderseite

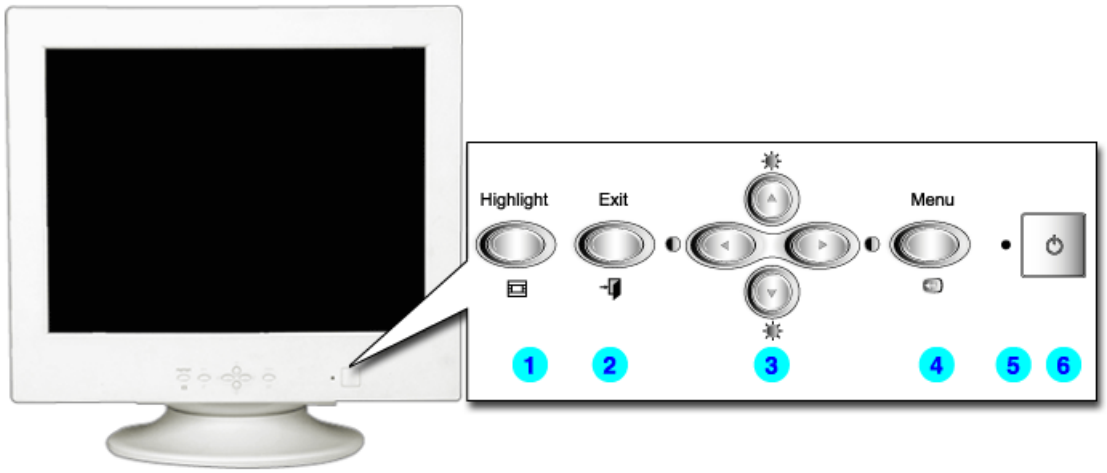

1. Highlight Zeichen Die Highlight Zone ermöglicht ein klares Bild auf den Fernseher, Videokonferenzsystemen oder Fotos, indem eine bestimmte Stelle des Bildes betont wird.

2. Exit-Taste (Beenden) Benutzen Sie diese Taste, um das aktive Menü oder das OSD (On-Screen Display = Anzeige auf dem Bildschirm) zu schließen.

3. Einstelltasten Diese Tasten dienen dazu, Optionen auf dem Menü hervorzuheben und einzustellen.

4. Menü-Taste Benutzen Sie diese Taste, um das OSD zu öffnen und eine hervorgehobene Menü-Option zu aktivieren.

5. Betriebsanzeige Diese zeigt Normal- oder Energiespar-Modus an.

6. Netzschalter Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Monitors.

Hinweis: Genauere Informationen zur Energiesparfunktion sind im Handbuch unter PowerSaver(Energiesparfunktion) aufgeführt. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor ab, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz für längere Zeit verlassen.

Einführung

Rückseite

(Die Konfiguration auf der Rückseite des Monitors kann sich von Produkt zu Produkt unterscheiden.)

1. **Netzstrombuchse**	Schließen Sie das Netzanschlußkabel für den Monitor an die Netzstrombuchse auf der Rückseite des Monitors an.
2. **Signalkabel**	Schließen Sie das Ende des Signalkabels an den Videoanschluß (Videoplatine, Videokarte oder Grafikkarte) des Computers an.
3. **BCN Anschluß (Option)**	Verbinden Sie den Signalkabel mit dem BNC Signalanschluß am hinteren Teil des Monitors/Computer.
4. **Verbinden Sie den USB**	Kabel mit dem USB-Anschluß am hinteren Teil des Monitors/Computer.

Hinweis: Beachten Sie die genaueren Informationen zu den Kabelverbindungen unter Anschließen des Monitors.

Einführung

Unterseite

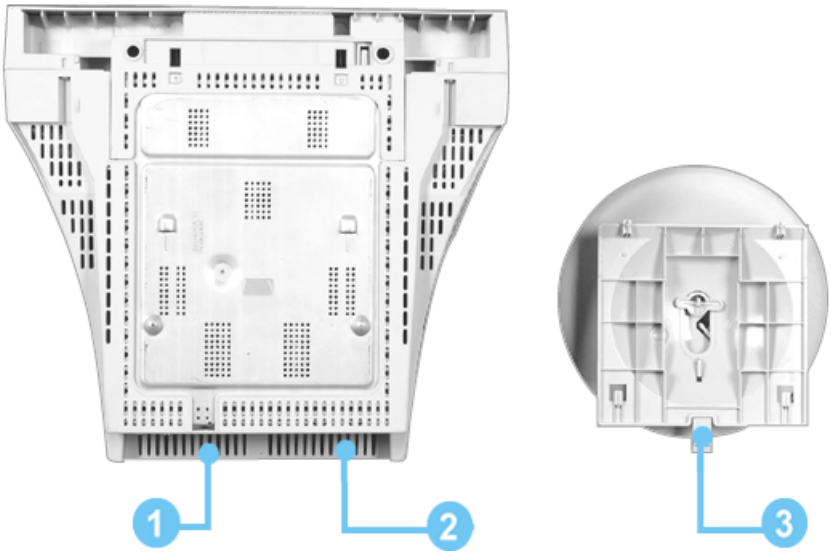

1.Signalkabel	Schließen Sie das Ende des Signalkabels an den Videoanschluß (Videoplatine, Videokarte oder Grafikkarte) des Computers an.
2.Netzstrombuchse	Schließen Sie das Netzanschlußkabel für den Monitor an die Netzstrombuchse auf der Rückseite des Monitors an.
3.Dreh- und neigbarer Fuß	Der Fuß läßt sich vom Monitor abnehmen.

Aufstellen

Anschließen des Monitors

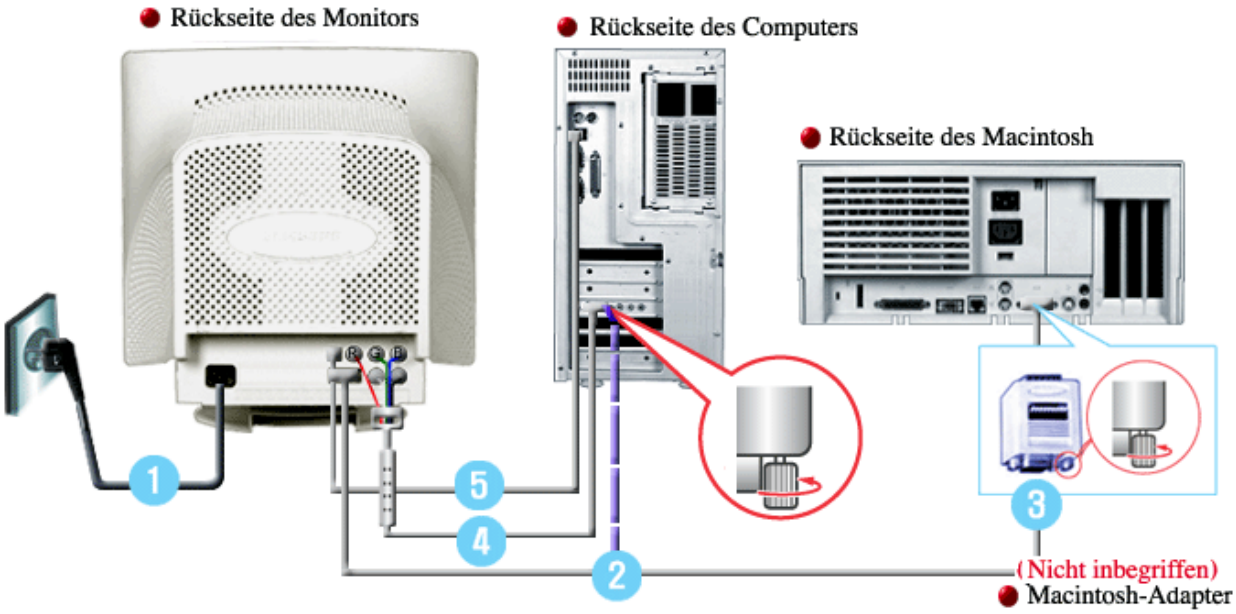

1. Schließen Sie das Netzanschlußkabel für den Monitor an die Netzstrombuchse auf der Rückseite des Monitors an.
   Stecken Sie den Netzstecker des Monitornetzanschlußkabels in eine nahegelegene Steckdose.
2. Schließen Sie das Ende des Signalkabels an den Videoanschluß (Videoplatine, Videokarte oder Grafikkarte) des Computers an.
3. Für den Anschluß an einen Macintosh-Computer schließen Sie das Kabel an einen Macintosh-Adapter an und stellen Sie die Stifte am Adapter ein (Adapter nicht inbegriffen).
   Für einen PC-kompatiblen Computer wird kein Adapter benötigt.
4. Verbinden Sie den Signalkabel mit dem BNC Signalanschluß am hinteren Teil des Monitors/Computer.
5. Kabel mit dem USB-Anschluß am hinteren Teil des Monitors/Computer.

Hinweis: Schalten Sie Computer und Monitor ein. Wenn Ihr Monitor ein Bild zeigt, ist die Installation damit abgeschlossen.

Aufstellen

Wenn das Betriebssystem zur Eingabe des Monitortreibers auffordert, legen Sie die mit dem Monitor gelieferte CD-ROM ein. Die Treiberinstallation ist von einem Betriebssystem zum anderen etwas verschieden. Folgen Sie den spezifischen Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

Bereiten Sie eine leere Diskette vor und laden Sie die Treiberprogrammdatei bei der hier aufgeführten Internet-Website herunter.

- Internet-Website : http://www.samsung-monitor.com/ (Europe, Asia, South America)
  http://www.samsungmonitor.com/ (USA)
  http://www.sec.co.kr/ (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME/98/95

1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
2. Klicken Sie auf "**Windows ME/98/95 Driver**".

3. Suchen Sie den gewünschten Monitormodell auf der Modellliste aus, und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.

Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. Klicken Sie auf "**Install**" Taste in der "**Warning**" Maske.

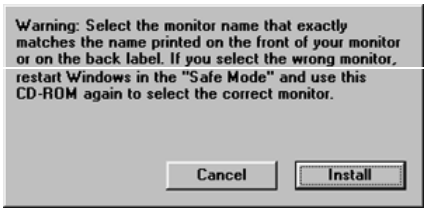
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

Aufstellen

Windows XP/2000

1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
2. Klicken Sie auf "**Windows XP/2000 Driver**".

3. Suchen Sie den gewünschten Monitormodell auf der Modellliste aus, und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.

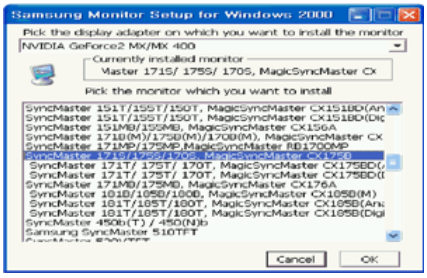
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Master 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(An
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(Dig
SyncMaster 151MB/155MB, MagicSyncMaster CX156A
SyncMaster 171B(M)/175B(M)/170B(M), MagicSyncMaster CX
SyncMaster 171MP/175MP,MagicSyncMaster RB1700MP
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(D
SyncMaster 171MB/175MB, MagicSyncMaster CX176A
SyncMaster 101B/105B/100B, MagicSyncMaster CX105B(M)
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(An
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(Digi
SyncMaster 450b(T) / 450(N)b
Samsung SyncMaster 510TFT
Cancel
OK

4. Klicken Sie auf "**Install**" Taste in der "**Warning**" Maske.

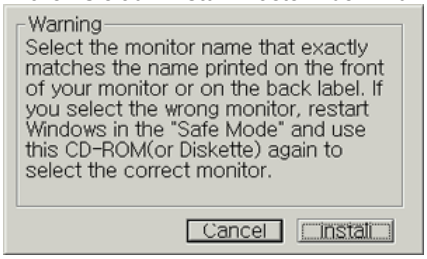
Warning
Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM(or Diskette) again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Wenn die folgende "**Message**" Maske erscheint, dann klicken Sie auf die "**Continue Anyway**" Taste.
   Dann klicken Sie auf die "OK" Taste.

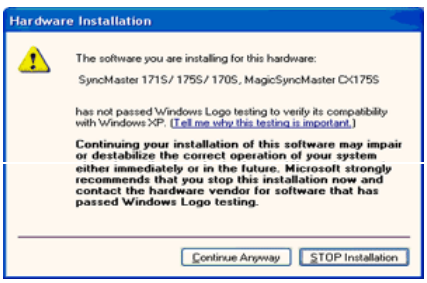
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

   * Dieser Monitor-Treiber ist unter MS Logo zertifiziert und diese Installation beeinträchtigt nicht Ihr System. Der zertifizierte Treiber ist auch auf dem Samsung Monitor Homepage. http://www.samsung-monitor.com/

6. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

Aufstellen

Wenn das Betriebssystem zur Eingabe des Monitortreibers auffordert, legen Sie die mit dem Monitor gelieferte CD-ROM ein. Die Treiberinstallation ist von einem Betriebssystem zum anderen etwas verschieden. Folgen Sie den spezifischen Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

Bereiten Sie eine leere Diskette vor und laden Sie die Treiberprogrammdatei bei der hier aufgeführten Internet-Website herunter.

- Internet-Website : http://www.samsung-monitor.com/ (Europe, Asia, South America)
  http://www.samsungmonitor.com/ (USA)
  http://www.sec.co.kr/ (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Microsoft® Windows® XP Betriebssystem

1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
2. Klicken Sie auf "**Start**" ->"**Control Panel**" und dann klicken Sie auf das"**Appearance and Themes**" Icon.

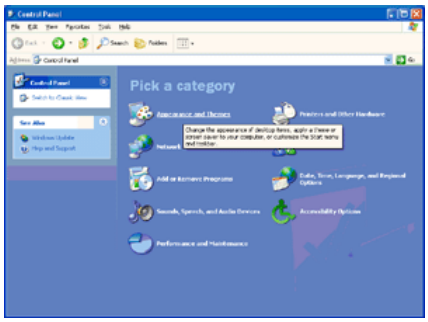

3. Klicken Sie auf das "**Display**" Icon und wählen Sie "**Settings**" an. Dann klicken Sie auf "**Advanced**.."

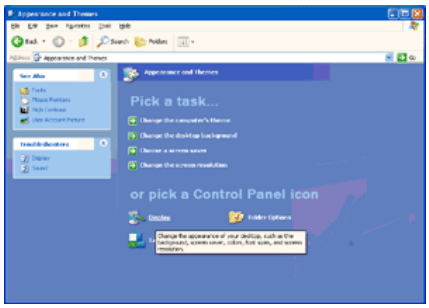

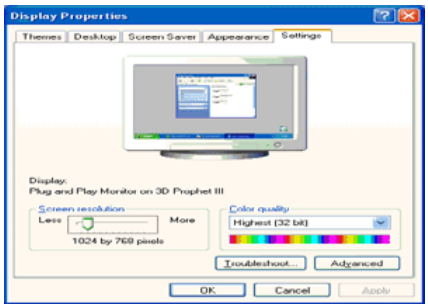

4. Klicken Sie auf die "**Properties**" Taste unter dem "**Monitor**" Menü und wählen Sie "**Driver**" an.

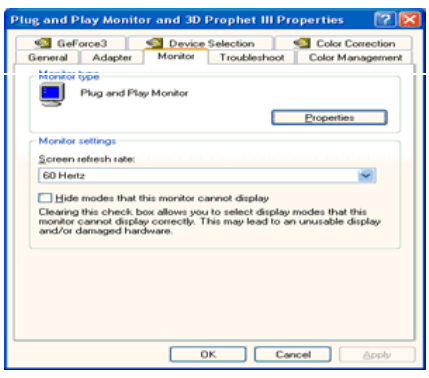

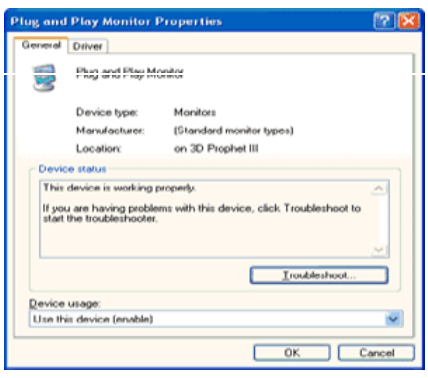

Aufstellen

5. Klicken Sie auf "**Update Driver**.." und dann wählen Sie "**Install from a list or**.." an, danach klicken Sie auf die "**Next**" Taste.

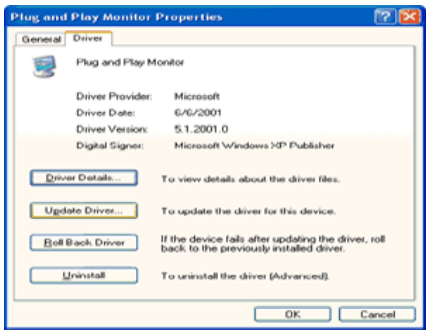

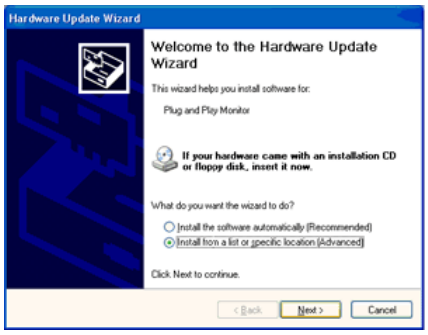
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Wählen Sie "**Don't search , I will**… ", dann klicken Sie auf "**Next**" und dann auf "**Have disk**".

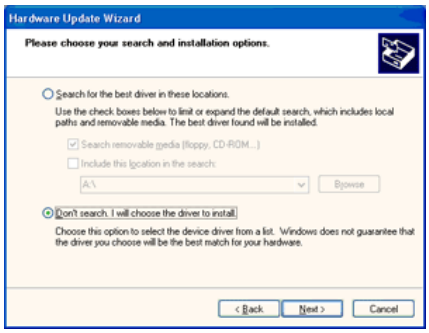
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

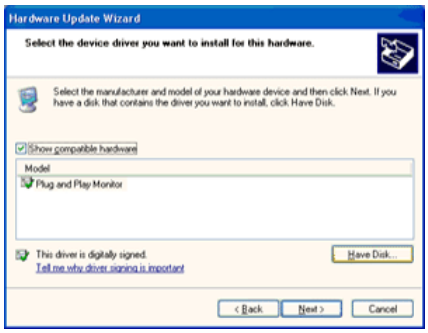
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Klicken Sie auf die "**Browse**" Taste und dann wählen Sie den A:\(D:\driver) und suchen Sie Ihren Monitormodell auf der Modellliste. Danach klicken Sie auf die "**Next**" Taste.

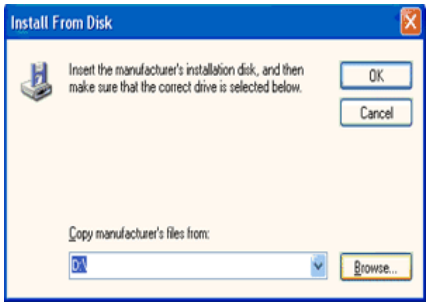

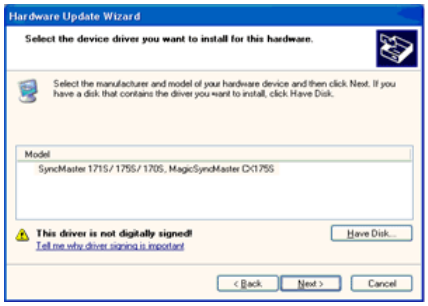
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S / 175S / 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Wenn die folgende "**Message**" Maske erscheint, dann klicken Sie auf die "**Continue Anyway**" Taste.Dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.

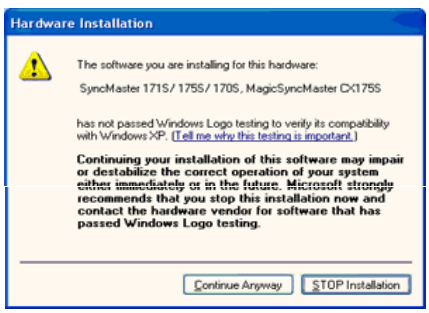
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S / 175S / 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Aufstellen

Dieser Monitor-Treiber ist unter MS Logo zertifiziert und diese Installation beeinträchtigt nicht Ihr System.
*Der zertifizierte Treiber ist auch auf dem Samsung Monitor Homepage.
http://www.samsung-monitor.com/

9. Klicken Sie auf die "**Close**" Taste und dann klicken Sie kontinuierlich auf die "**OK**" Taste.

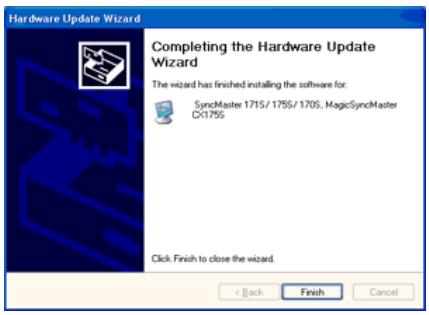
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

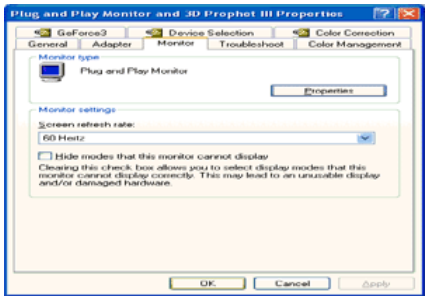

10. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

Microsoft® Windows® 2000 Betriebssystem

Wenn auf Ihrem Monitor "Digitale Signatur nicht gefunden" zu sehen ist, befolgen Sie diese Schritte.

1. Wählen Sie die "**OK**"-Taste im "**Diskette einlegen**"-Fenster.
2. Klicken Sie auf die "**Durchsuchen**"-Taste im "**Benötigte Datei**"-Fenster.
3. Wählen Sie A:(D:\Driver), klicken Sie auf die "**Öffnen**"-Taste und dann auf die "**OK**"-Taste.

Anleitung zur manuellen Monitor-Installation

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**".
2. Doppelklicken Sie auf das "**Anzeige**"-Icon.
3. Wählen Sie die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann klicken Sie auf "**Erweitert**".
4. Wählen Sie "**Monitor**".
   Fall1: Wenn die "**Eigenschaften**"-Taste nicht aktiv ist, bedeutet dies, daß Ihr Monitor richtig konfiguriert ist. Hören Sie bitte mit der Installation auf.
   Fall2: Wenn die "**Eigenschaften**"-Taste aktiv ist, klicken Sie auf die "**Eigenschaften**"-Taste. Bitte führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus.
5. Klicken Sie auf "**Treiber**", dann auf "**Treiber aktualisieren**", dann klicken Sie auf die "**Weiter**"-Taste.
6. Wählen Sie "Eine Liste der bekannten Treiber für dieses Gerät anzeigen, um so einen bestimmten Treiber auswählen zu können", dann klicken Sie auf "**Weiter**" und dann auf "**Diskette**".
7. Klicken Sie auf die "**Durchsuchen**"-Taste, dann wählen Sie A:\(D:\driver).
8. Klicken Sie auf die "**Öffnen**"-Taste und dann auf die "**OK**"-Taste.

Aufstellen

9. Wählen Sie Ihr Monitormodell und klicken Sie auf die "**Weiter**"-Taste, dann klicken Sie auf die "**Weiter**"-Taste.
10. Klicken Sie auf die "**Fertigstellen**"-Taste, dann die "**Schließen**"-Taste.

    Wenn das "Digitale Signatur nicht gefunden"-Fenster zu sehen ist, dann klicken Sie auf die "**Ja**"-Taste. Daraufhin klicken Sie auf die "**Fertigstellen**"-Taste, dann die "**Schließen**"-Taste.

Microsoft® Windows® Millennium Betriebssystem

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**".
2. Doppelklicken Sie auf das "**Anzeige**"-Icon.
3. Wählen Sie "**Einstellen**" Taste an und klicken Sie auf "**Erweiterte Funktionen**" Taste
4. Wählen Sie die "**Monitor**" Taste.
5. Klicken Sie auf die "Ändern" Taste in dem "**Monitor Type**" Bereich.
6. Gehen Sie auf den "**Treiber lokalisieren**"
7. Gehen Sie auf "**Zeigen Sie die Treibereigenschaften**…."und dann klicken Sie auf die "**Nächste**" Taste.
8. Klicken Sie auf "**Besitze eine Diskette**".
9. Spezialisieren Sie auf A:\(D:\driver) und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.
10. Wählen Sie "Zeigen Sie alle Geräte Monitor aus, dass dem System entspricht. Danach klicken Sie auf "**OK**".
11. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "**Schliessen**"Taste drücken und klicken Sie auf die "**OK**" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten.
    (Es können auf dem Bildschirm andere Warnnachrichten erscheinen, dann klicken Sie bitte auf die empfohlene Option für Ihr Monitor.)

Microsoft® Windows® 98 Betriebssystem

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**".
2. Doppelklicken Sie auf das "**Anzeige**"-Icon.
3. Wählen Sie die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann klicken Sie auf "**Erweitert**".
4. Wählen Sie "**Monitor**".
5. Klicken Sie auf die "**Ändern**" Taste in dem "**Monitor Type**" Bereich und dann klicken Sie auf die "**Nächste**" Taste.
6. Suchen Sie " **Zeigen Sie die Treibereigenschaften** " dann klicken Sie auf die "**Nächste**" Taste.
7. Klicken Sie auf die "**Besitze Diskette**" Taste und danach auf die "**Suche**.." Taste.
8. Spezialisieren Sie auf A:\(D:\driver) und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.
9. Der "**Suche Gerät**" Dialogbox erscheint. Wählen Sie "**Zeigen aller Geräte**" an danach suchen Sie das Monitor aus, dass an Ihrem PC verbunden ist und klicken Sie auf OK.
10. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "**Schliessen**"Taste drücken und klicken Sie auf die "**OK**" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten.

Microsoft® Windows® 95 Betriebssystem

Stellen Sie zunächst fest, welche Windows 95-Version auf Ihrem Computer installiert ist, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das "**Arbeitsplatz**"-Icon auf dem Desktop klicken und "**Eigenschaften**" wählen. Die Nummer der Version ist unter "**System**" aufgeführt. Befolgen Sie die Schritte für die entsprechende Version.

Version 4.00.950A

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**", und doppelklicken Sie dann auf "**Anzeige**".
2. Im "**Eigenschaften von Anzeige**"-Fenster klicken Sie auf die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann auf "**Anzeigeart ändern**".
3. Im "**Anzeigeart ändern**"-Fenster klicken Sie auf "**Ändern**" und dann auf "**Diskette**".

Aufstellen

4. Klicken Sie auf die "**Suche**.." Taste und spezialisieren Sie den A:\(D:\driver) und klicken Sie auf "**OK**".
5. Im "**Gerät auswählen**"-Fenster klicken Sie auf das zutreffende Monitormodell und dann auf "**OK**".
6. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "**Schliessen**"Taste drücken und klicken Sie auf die "**OK**" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten.

Version 4.00.950B

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**", und doppelklicken Sie dann auf "**Anzeige**".
2. Im "**Eigenschaften von Anzeige**"-Fenster klicken Sie auf die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann auf "**Erweiterte Eigenschaften**".
3. Im "**Erweiterte Eigenschaften von Anzeige**"-Fenster klicken Sie auf die "**Monitor**"-Registerkarte und dann auf "**Ändern**".
4. Im "**Gerät auswählen**"-Fenster klicken Sie auf "**Diskette**".
5. Klicken Sie auf die "**Suche**.." Taste und spezialisieren Sie den A:\(D:\driver) und klicken Sie auf "**OK**".
6. Im "Gerät auswählen"-Fenster klicken Sie auf das zutreffende Monitormodell und dann auf "**OK**".
7. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "**Schliessen**"Taste drücken und klicken Sie auf die "**OK**" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten.

Microsoft® Windows® NT Betriebssystem

1. Klicken Sie auf "**Start**", "**Einstellungen**", "**Systemsteuerung**", und doppelklicken Sie dann auf "**Anzeige**".
2. Im "**Registrierungsinformation anzeigen**"-Fenster klicken Sie auf die "**Einstellungen**"-Registerkarte, dann auf "**Alle Modi anzeigen**".
3. Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Modus ("**Auflösung**", "**Anzahl der Farben**" und "**Vertikalfrequenz**") und klicken Sie dann auf "**OK**".
4. Klicken Sie auf die "**Übernehmen**"-Taste, wenn der Bildschirm normal zu funktionieren scheint, nachdem Sie auf "**Test**" geklickt haben. Sollte der Bildschirm nicht normal sein, verändern Sie den Modus (niedrigerer Auflösungs-, Farb- oder Frequenzmodus).

Hinweis: Wenn es bei "Alle Modi anzeigen" keinen Modus gibt, wählen Sie die Höhe der Auflösung und Vertikalfrequenz anhand der Voreingestellten Anzeigemodi in dieser Bedienungsanleitung.

Linux Betriebssystem

Um X-Windows auszuführen, benötigen Sie die X86Config-Datei, welches eine Art von Systemkonfigurationsdatei ist.

1. "Eingabe"-Taste drücken beim ersten und zweiten Bild nach Ausführung der "X86Config"-Datei.
2. Das dritte Bild ist für das "**Einstellen der Maus**".
3. Stellen Sie eine Maus für Ihren Computer ein.
4. Das nächste Bild ist für "**Tastatur auswählen**".
5. Stellen Sie eine Tastatur für Ihren Computer ein.
6. Das nächste Bild ist für "**Einstellen des Monitors**".
7. Zuerst stellen Sie eine "**Horizontalfrequenz**" für Ihren Monitor ein. (Sie können die Frequenz direkt eingeben.)
8. Stellen Sie eine "**Vertikalfrequenz**" für Ihren Monitor ein. (Sie können die Frequenz direkt eingeben.)
9. Geben Sie die "**Modellbezeichnung Ihres Monitors**" ein. Diese Information wird keinen Einfluß auf die eigentliche Benutzung von X-Windows haben.
10. Das Aufstellen Ihres Monitors ist "**fertiggestellt**"
"**Ausführen**" von X-Windows, nachdem Sie sonstige erforderliche Hardware eingestellt haben.

Aufstellen

Installation des Fußes

Dreh-und neigbaren Fußes

Mit dem eingebauten Sockel können Sie den Monitor in die bequemste Arbeitsposition drehen und/oder neigen.

Hinweis: Der Fuß läßt sich angebracht.

Aufstellen

Installation des Fußes

Montieren und Abmontieren des Fußes

1 Montieren des Fußes

1. Stellen Sie den Monitor auf einer ebenen Arbeitsfläche auf den Kopf.

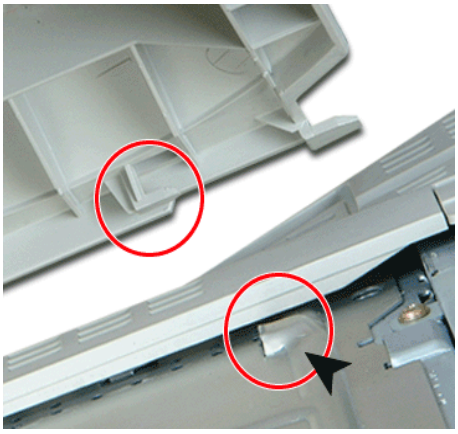

2. Halten Sie die Haken am Fuß an die entsprechenden Schlitze auf der Unterseite des Monitors.

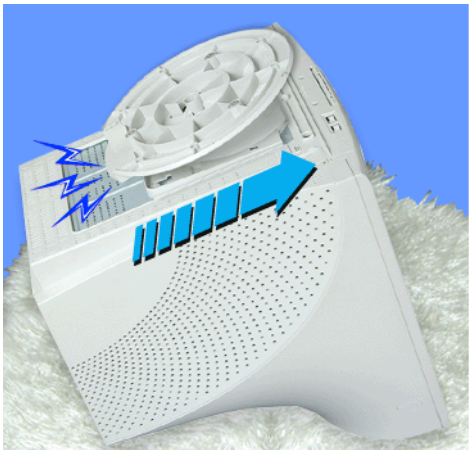

3.Drücken Sie den Fuß auf den Monitor, bis die Haken vollständig in die Schlitze eingeführt sind.

4. Schieben Sie den Fuß in Richtung Vorderseite des Monitors, bis die Verriegelung in die Sperrposition einrastet.
* Biegen Sie den Schnappverschluß nicht.

Aufstellen

Installation des Fußes

Montieren und Abmontieren des Fußes

2 Abmontieren des Fußes

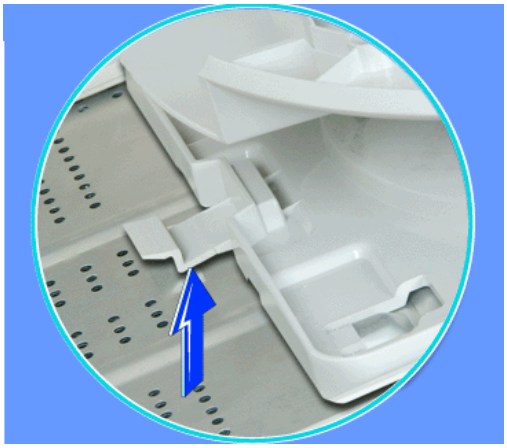

5. Drücken Sie die Verriegelung am Fuß zusammen und ziehen Sie nach oben.

6. Schieben Sie den Fuß in Richtung Rückseite des Monitors und heben Sie ihn an, um ihn zu entfernen.

Hinweis: Der Fuß paßt nur in einer Position in die Monitorschlitze.

Anzeige auf dem Bildschirm

1.**Highlight Zeichen:**	Die Highlight Zone ermöglicht ein klares Bild auf den Fernseher, Videokonferenzsystemen oder Fotos, indem eine bestimmte Stelle des Bildes betont wird.
2.**Exit-Taste (Beenden):**	Benutzen Sie diese Taste, um das aktive Menü oder das OSD (On-Screen Display = Anzeige auf dem Bildschirm) zu schließen.
3.**Einstelltasten:**	Diese Tasten dienen dazu, Optionen auf dem Menü hervorzuheben und einzustellen.
4.**Menü-Taste:**	Benutzen Sie diese Taste, um das OSD zu öffnen und eine hervorgehobene Menü-Option zu aktivieren.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Helligkeit/Kontrast

Hiermit regeln Sie Helligkeit/Kontrast des Monitors.

1 Drücken Sie Taste ◄ ► (◑) oder ▲ ▼ (☼). Dann wird das Fenster Helligkeit/Kontrast angezeigt.
2 Drücken Sie Taste ▲ um die Helligkeit zu erhöhen oder Taste ▼ um die Helligkeit zu verringern; Drücken Sie ► um den Kontrast zu erhöhen und ◄ um den Kontrast zu verringern.

Bedienung sperren/Normale Funktion

1 Wenn Sie den Menüknopf (↵) mind. 10 Sekunden lang drücken, wird die Bildschirmeinstellung fixiert, so daß der Menü nicht mehr einstellbar ist. (In diesem Fall erscheint nicht das Fenster für die Einstellung, auch wenn Sie das Menüknopf betätigen.)
2 Um die Bildschirmeinstellung wieder möglich zu machen, drücken Sie wiederholt das Menüknopf (↵) mind. 10 Sekunden.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

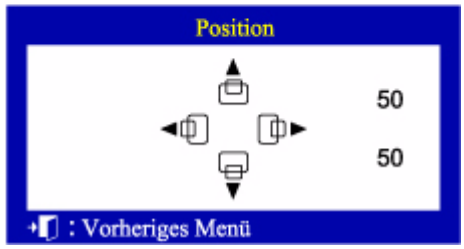

Position

Um die Position der Bildfläche auf dem Bildschirm zu ändern, machen Sie folgendes.

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis Position/Größe angezeigt wird. Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Position zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Position sfenster zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um die vertikale Position vom Bild zu verändern; Benutzen Sie Taste ◀ oder ▶ um die horizontale Position vom Bild zu ändern.

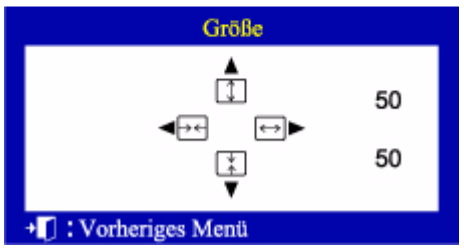

Größe

Befolgen Sie folgende Anweisungen um die Größe vom Bildausschnitt zu regeln.

1 Drücken Sie dann Taste(↵).
2 Drücken Sie dann Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Position/Größe angezeigt wird. Drücken Sie dann Taste ▲ oder ▼ um Größe zu wählen.
3 Drücken Sie dann Taste (↵) um das Einstellungsfeld Größe zu wählen.
4 Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um den vertikalen Bildausschnitt vom Monitor zu ändern;Benutzen Sie Taste ◀ oder ▶ um den horizontalen Bildausschnitt vom Monitor zu ändern.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

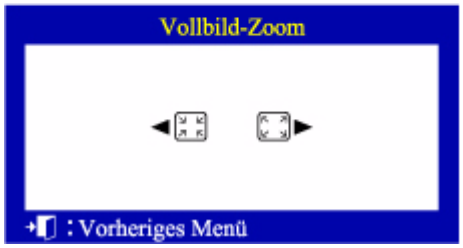

Vollbild-Zoom

Befolgen Sie folgende Anweisungen um die Zoom-Funktion vom Monitor zu regeln.

1 Drücken Sie dann Taste(↵).
2 Drücken Sie dann Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Position/Größe angezeigt wird.Drücken Sie dann Taste ▲ oder ▼ um Vollbild-Zoom zu wählen.
3 Drücken Sie dann Taste (↵) um das Fenster um die Zoomeinstellungen vorzunehmen zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ◀ um den Bildausschnitt zu verringern. Benutzen Sie Taste ▶ um den Bildausschnitt zu vergrößern.

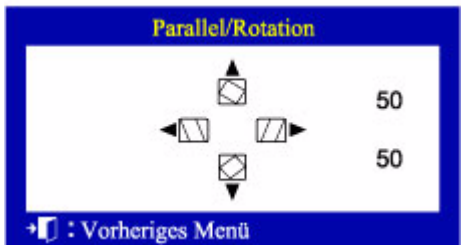

Parallel/Rotation

Regeln Sie die Einstellung Parallel, falls das Bild nach links oder nach rechts verzogen ist; regeln Sie Rotation, falls der ganze Bildschirm nach links oder rechts gekippt ist.

1 Drücken Sie dann Taste(↵).
2 Drücken Sie dann Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Bildgeometrie angezeigt wird. Drücken Sie dann Taste ▲ oder ▼ um Parallel/ Rotation zu wählen.
3 Drücken Sie dann Taste (↵) um das Einstellungsfenster Parallel/ Rotation zu wählen.
4 Benutzen Sie Taste ◀ oder ▶ um die Paralleleinstellung zu regeln und ▲ oder ▼ um die Rotationseinstellung zu regeln

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

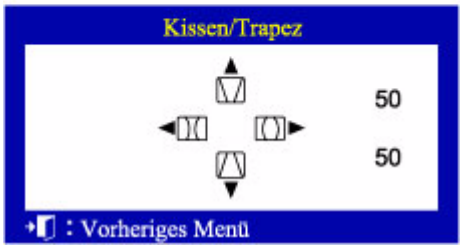

Kissen /Trapez

Regeln Sie die Einstellung Kissen, falls die Bildkanten nach innen oder außen gebogen sind; regeln Sie die Einstellung Trapez, falls die obere oder untere Bildkante zu breit oder zu schmal sind.

1 Drücken Sie Taste (↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Bildgeometrie angezeigt wird. Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Kissen/Trapez zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Kissen /Trapez Einstellungsfenster zu öffnen.
4 Use the ◀ oder ▶ um die Einstellung Kissen zu ändern; benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um die Einstellung Trapez zu ändern.

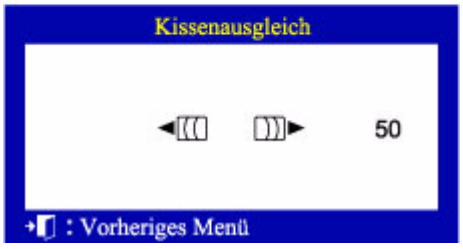

Kissenausgleich

Regeln Sie Kissenausgleich, falls die Bildseiten nach links oder rechts gebogen sind.

1 Drücken Sie Taste (↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Bildgeometrie angezeigt wird.
Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Kissenausgleich zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Kissenausgleichsfeld zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ◀ oder ▶ um die Einstellungen vom Kissenausgleich vorzunehmen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

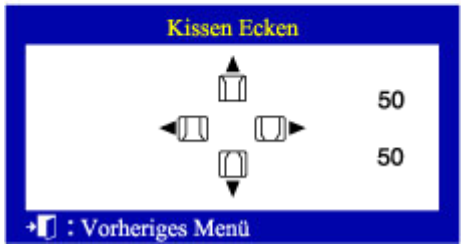

Kissen Ecken

Regeln Sie die Parallelität nach, wenn das Display zu weit links oder rechts sitzt. Regeln Sie die Neigungseinstellung nach, wenn das Display zu weit nach links oder nach rechts geneigt ist.

1 Drücken Sie Taste (↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder Knopf ▶ so lange, bis die Anzeige Bildgeometrie erscheint. Drücken Sie Taste ▲ oder Knopf ▼ um Seitl. Eckenkorrektur auszuwählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Einstellmenü Seitl. Eckenkorrektur zu öffnen.
4 Benutzen Sie den Knopf ◀ ▶ oder Knopf ▲ ▼ um die Neigung einzustellen.

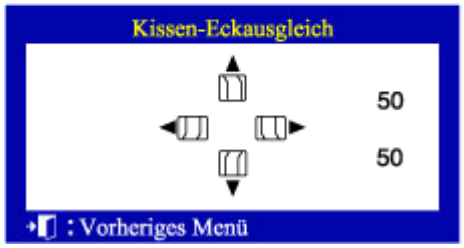

Kissen-Eckausgleich

Regeln Sie die Funktion Pinbalance Corner Correction, wenn die Seiten des Displays zu weit nach innen oder aussen gewölbt sind oder das obere und untere Ende des Displays zu schmal ist.

1 Drücken Sie Taste (↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder Knopf ▶ so lange, bis die Anzeige Bildgeometrie erscheint. Drücken Sie Taste ▲ oder Knopf ▼ um Kissen-Eckausgleih auszuwählen
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Einstellmenü Kissen-Eckausgleih aufzurufen.
4 Benutzen Sie die ◀ ▶ oder ▲ ▼ Knöpfe, um die Wölbung einzustellen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Farbwerte1

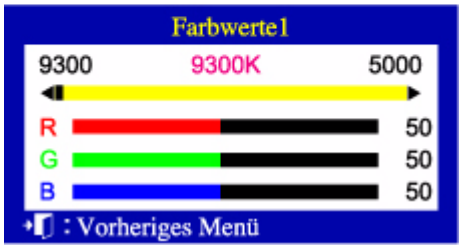

Farbwerte geben an, wie “warm” die Bildschirmfarben sind. Der Wertebereich geht von 5000 bis 9300. Befolgen Sie folgende Schritte um die Farbtemperatur zu regeln und Ihren persönlichen Wünschen anzupassen und Rotanteil, Grünanteil und Blauanteil einzustellen.

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis Feld Farbwerte angezeigtwird. Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um Farbwerte1.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Einstellmenü Farbwerte1 aufzurufen.
4 Regeln Sie die Farbtemperatur möglichst genau, nach Möglichkeit nur mit Benutzung der Tasten ◀ und ▶ Um die Farbtemperatur genauer bzustimmen, benutzen Sie die Tasten ▲ or ▼ um R(Rot), G(Grün) oder B(Blau) zu wählen. Benutzen Sie dann die Tasten ◀ und ▶ bis die gewünschte Farbtemperatur erreicht ist.

Farbwerte2

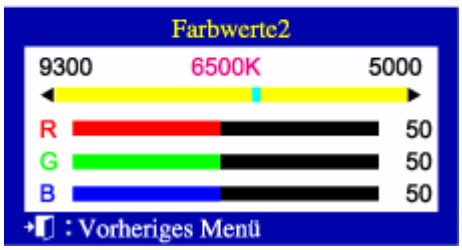

Farbwerte geben an, wie “warm” die Bildschirmfarben sind. Der Wertebereich geht von 5000 bis 9300. Befolgen Sie folgende Schritte um die Farbtemperatur zu regeln und Ihren persönlichen Wünschen anzupassen und Rotanteil, Grünanteil und Blauanteil einzustellen.

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis Feld Farbwerte angezeigtwird. Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um Farbwerte2.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Einstellmenü Farbwerte2 aufzurufen.
4 Regeln Sie die Farbtemperatur möglichst genau, nach Möglichkeit nur mit Benutzung der Tasten ◀ und ▶ Um die Farbtemperatur genauer bzustimmen, benutzen Sie die Tasten ▲ or ▼ um R(Rot), G(Grün) oder B(Blau) zu wählen. Benutzen Sie dann die Tasten ◀ und ▶ bis die gewünschte Farbtemperatur erreicht ist.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

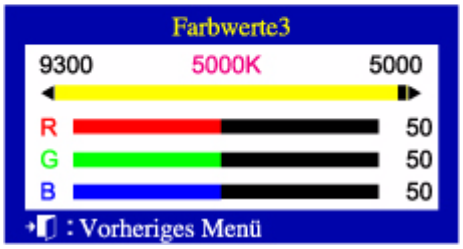

Farbwerte3

Farbwerte geben an, wie “warm” die Bildschirmfarben sind. Der Wertebereich geht von 5000 bis 9300. Befolgen Sie folgende Schritte um die Farbtemperatur zu regeln und Ihren persönlichen Wünschen anzupassen und Rotanteil, Grünanteil und Blauanteil einzustellen.

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis Feld Farbwerte angezeigtwird. Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um Farbwerte3.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Einstellmenü Farbwerte3 aufzurufen.
4 Regeln Sie die Farbtemperatur möglichst genau, nach Möglichkeit nur mit Benutzung der Tasten ◀ und ▶ Um die Farbtemperatur genauer bzustimmen, benutzen Sie die Tasten ▲ or ▼ um R(Rot), G(Grün) oder B(Blau) zu wählen. Benutzen Sie dann die Tasten ◀ und ▶ bis die gewünschte Farbtemperatur erreicht ist.

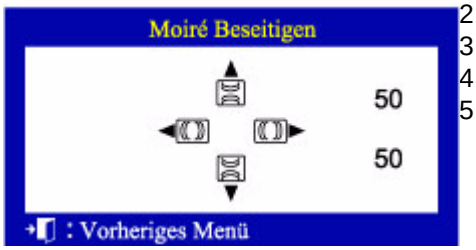

Moiré Beseitigen

Ein “Moiré” auf Ihrem Fucus besteht aus konzentrischen Kreisen oder Bögen. Um dieses Muster zu entfernen, benötigen Sie das Fenster Moiré Vertikal.

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Bild angezeigt wird.
3 Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Moiré Beseitigen zu wählen.
4 Drücken Sie Taste (↵) um das Moirémustereinstellungsfeld zu öffnen.
5 Benutzen Sie Taste ◀ oder ▶ um horizontales Moiré zu entfernen; Benutzen Sie Taste ▲ oder Knopf ▼ um die vertikale Moiré einzustellen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

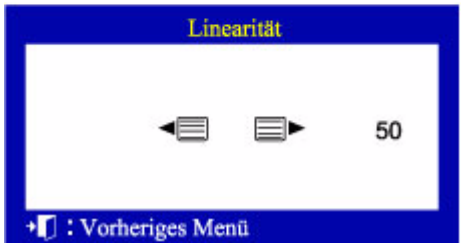

Linearität

Stellen Sie die Linearität neu ein, falls das Bild oben oder unten verzerrt ist .

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Bild angezeigt wird.
Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Moiré Beseitigen zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Moirémustereinstellungsfeld zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ◀ oder ▶ um die vertikale Linearität zu regeln.

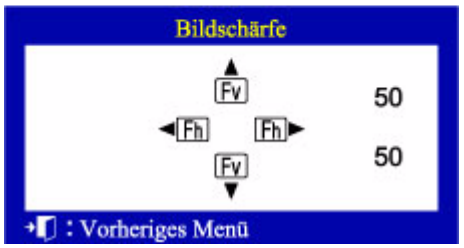

Bildschärfe

Benutzen Sie die Einstellung Bildschärfe, wenn das angezeigte Bild nicht überall scharf ist.

1 Drücken Sie Taste (↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Bild angezeigt wird.
Drücken Sie dann ▲ oder ▼ Bildschärfe zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Bildschärfe zu öffnen.
4 Benutzen Sie den Knopf ◀ oder Knopf ▶ um die Bildschärfe innerhalb des rechten und linken Anzeigebereichs einzustellen. Benutzen Sie den Knopf ▲ oder Knopf ▼ um die Bildschärfe für die Mitte der Anzeige einzustellen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

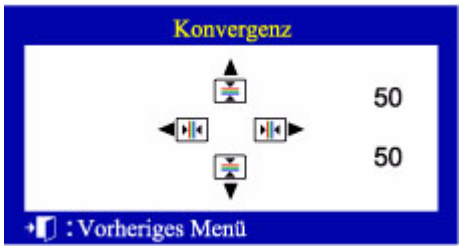

Konvergenz

Das Zusammenlaufen von Bildpunkten beeinträchtigt die Bildschärfe. Regulieren Sie horizontal oder vertikal um die Farbpunkte richtig darzustellen.

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Bild angezeigt wird.
Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Konvergenz zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das entsperechende Fenster zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ◀ oder ▶ um horizontales Konvergenz zu beswitigen;
Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um verikales Konvergenz zu beseitigen.

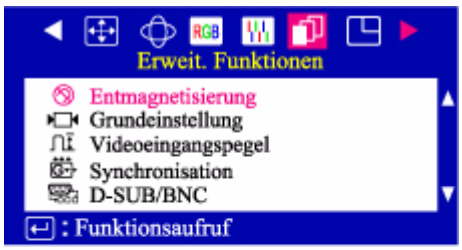

Entmagnetisierung

Die Entmagnetisierungsfunktion entfernt Farbunreinheiten, die auf magnetische Induktion zurückzuführen sind. Benutzen Sie die Degauss Anwendung nicht mehr als einmal innerhalb 30 Minuten. Der Monitor könnte eventuell brummen, die Bildfarben sich ändern und das Bild einige Sekunden wackeln. Dies ist aber alles völlig normal. Diese Funktion ermöglicht, daß beim Einschalten des Gerätes der Energiesparmodus auf den normalen Bedienungsmodus umgeschaltet wird.

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Erweit. Funktionen angezeigt wird. Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Entmagnetisierung zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um die Entmagnetisierungsfunktion auszuführen. Jetzt erscheint das entsprechende Fenster.
4 Nach einigen Sekunden erscheint das Entmagnetisierungshauptmenü wieder

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Grundeinstellung

Falls Sie “JA” ,gewählt haben, werden alle obenerwähnten Einstellungen rückgesetzt. Die anderen Einstellungen bleiben unverändert. Vorsicht: Dieser Befehl stellt alle Daten im Benutzerspeicher zurück auf das aktuelle Taktsignal.

1 Drücken Sie den Knopf(↵).
2 Drücken Sie den Knopf ◄ oder ► bis das Feld Erweit. Funktionen angezeigt wird. Drücken Sie den Knopf ▲ oder ▼ um Grundeinstellung auszuwählen.
3 Drücken Sie den Knopf (↵) um das Einstellmenü Grundeinstellung aufzurufen.
4 Benutzen Sie den Knopf ◄ oder ► um die Rücksetzfunktion einzustellen.

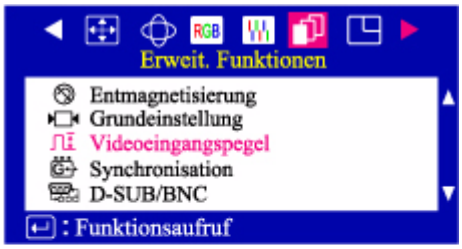

Videoeingangspegel

Bestimmte Videokarten benutzen ein Videosignal das höher als 1.0 V ist und den Bildschirm sehr hell macht. Für diese Videokarten benutzen Sie diese Funktion um den 1.0 V-Pegel zu wählen.

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◄ oder ► bis das Feld Erweit. Funktionen angezeigt wird.Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Videoeingangspegel zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Videoeingangswahlfeld zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ◄ oder ► um 0.7 V oder 1.0 V zu wählen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

Synchronisation(Option)

Benutzen Sie dieses Menü um die richtige Synchronisation für den Monitor einzustellen. Wählen Sie “Separat” falls der Computer ein separates Synchronisationssignal überträgt. Wählen Sie “Sync.”, falls der Computer vom Monitor erwartet, daß mit dem übertragenen grünen Signal synchronisiert wird. Die richtige Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung von Ihrem Computer oder Videokarte.

1 Drücken Sie den Knopf(↵).
2 Drücken Sie Taste ◄ oder ► bis das Feld Erweit. Funktionen angezeigt wird.Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Synchronisation zu wählen.
3 Drücken Sie den Knopf (↵) um das Einstellmenü Grundeinstellung aufzurufen.
4 Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um Separat oder Sync. auf Grün zu wählen.

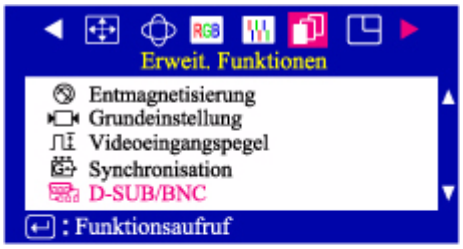

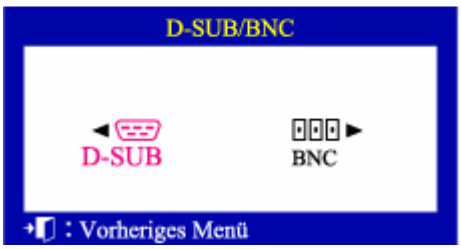

D-SUB/BNC(Option)

Benutzen Sie dieses Menü um zu wählen zwischen dem mit dem BNC-Konnektor verbundenen Input und dem Input vom mit dem D-SUB verbundenen Konnektor. Anmerkung: Wenn Sie fertig sind, warten Sie einige Sekunden, bis der Bildschirm gelöscht wird, und dann das Bild vom neuen Signal anzeigt (einem anderen Computer). Um diese Funktion zu benutzen, müssen die beiden Inputs mit einem Kabel verbunden werden.

1 Drücken Sie dann Taste (↵).
2 Drücken Sie dann Taste ◄ oder ► bis das Feld Erweit. Funktionen angezeigt wird. Drücken Sie dann Taste ▲ oder ▼ um D-SUB/BNC zu wählen.
3 Drücken Sie dann Taste (↵) um das D-SUB/BNC Wahlfeld zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um D-SUB oder BNC zu wählen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Anzeigemodus

Bei einer Erstbenutzung des Monitors erscheint auf dem Bildschirm die Einstellungsfrequenz (benutzereinstellung), Operationssignale der Spannung, die Grundfrequenz (grundeinstellung) und die Auflösungsstufe.

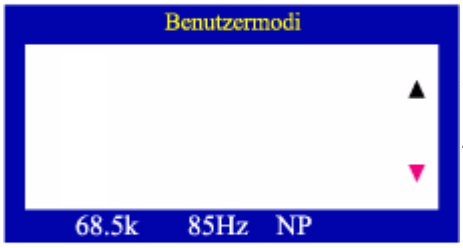

1 Drücken Sie Taste(↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Menü angezeigt wird.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Einstellungsfenster Anzeigemodus zu wählen.
4 Benutzen Sie Taste ▼ Knopf können Sie erkennen, ob Sie die benutzereinstellung oder die grundeinstellung anwenden.

Menüposition

Sie können die Position, in der das Bildschirmmenü angezeigt wird, selber wählen.

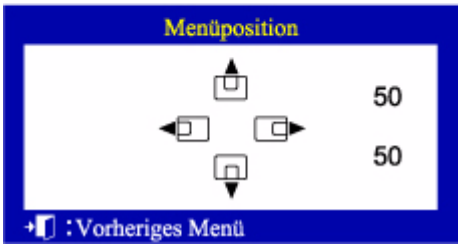

1 Drücken Sie Taste (↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Menü angezeigt wird.
Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Menü position zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Menü-Positions-Wahlfeld zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ◀ , ▲ , ▶ oder ▼ um die von Ihnen gewünschte Menüposition zu wählen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü **Einstellungsmethode**

Menüanzeigedauer

Dieses Menü schaltet automatisch ab, falls eine gewisse Zeit keine Einstellungen vorgenommen werden. Sie können selber wählen, nach wieviel Zeit das Menü abschaltet.

1 Drücken Sie Taste (↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Menü angezeigt wird.
Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Menüanzeigedauer zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Menü-anzeigedauer-Wahlfeld zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste oder um 3, 7, 10, 30 oder 50 Sekunden zu wählen.
10 Sekunden ist vorgegeben.

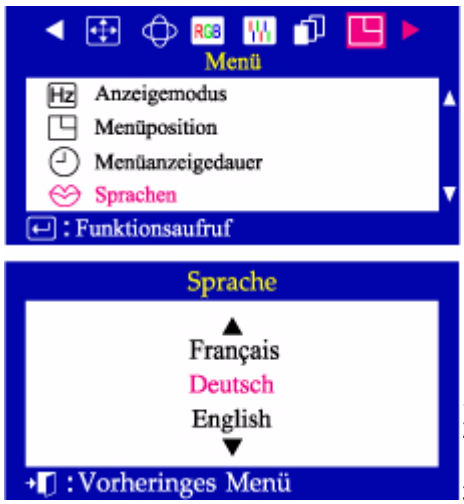

Sprachen

Machen Sie folgendes um die Sprache vom Menü zu ändern. Elf verschiedene Sprachen werden angeboten. Englisch, Deutsch, Französisch, Protugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Russisch, Polnisch oder Ungarisch. (In machen Stellen werden nur teilweise OSD Sprachen unterstützt.)
Anmerkung: Die von Ihnen gewählte Sprache betrifft nur die Sprache vom OSD-Bildschirmmenü. Die vom Computer benutzte Software ist also nicht betroffen.

1 Drücken Sie Taste (↵).
2 Drücken Sie Taste ◀ oder ▶ bis das Feld Menü angezeigt wird.
Drücken Sie Taste ▲ oder ▼ um Sprache zu wählen.
3 Drücken Sie Taste (↵) um das Sprachen-Wahlfeld zu öffnen.
4 Benutzen Sie Taste ▲ oder ▼ um die gewünschte Sprache zu wählen.
Es gibt neun Sprachen zur Auswahl

Anzeige auf dem Bildschirm

Die Highlight Zone Funktion kann optimiert werden, indem man das gewünschte Image bewegt und es einstellt.

Menu **Einstellungsmethode**

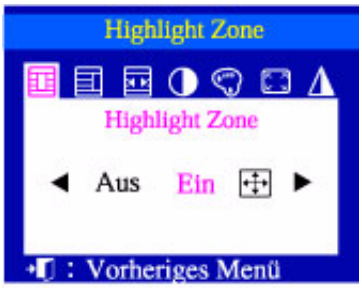

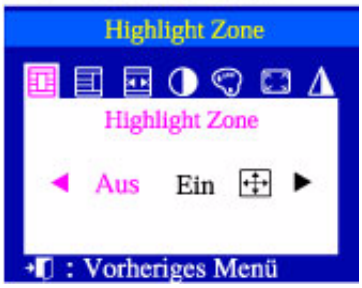

Highlight Zone

Mit dieser Funktion können Sie die Highlight Zone Funktion betätigen bzw. annulliern.

1 Drücken Sie auf das Highlight ( ) Zeichen.
2 Drücken Sie aufdas Menü ( ) Zeichen.
3 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen, um den Bildschirm zu annullieren, auszuführen oder zu vergrößern.

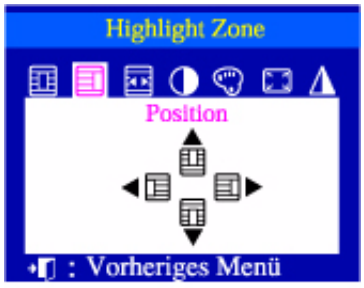

Position

Mit dieser Funktion können Sie die Highlight Zone horizontal bzw. vertikal bewegen.

1 Drücken Sie auf das Highlight ( ) Zeichen.
2 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen, um die Bildschirmposition einzustellen und dann drücken Sie auf das Menü ( ) Zeichen.
3 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen, um die Position der Highlight Zone horizontal zu bewegen und benutzen Sie das ▲ oder ▼ Zeichen, um vertical zu bewegen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

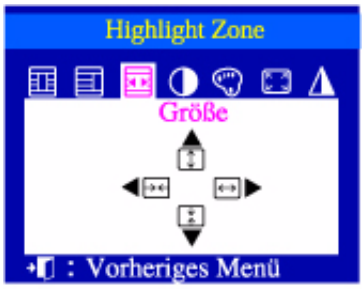

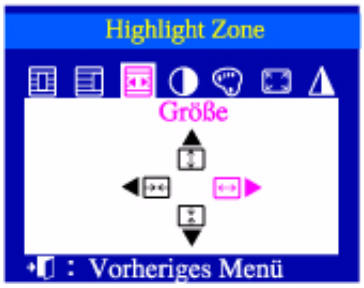

Größe

Mit dieser Funktion können Sie die Grösse der Highlight Zone Funktion einstellen.

1 Drücken Sie auf das Highlight ( ) Zeichen.
2 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen, um die Bildschirmgröße einzustellen und dann drücken Sie auf das Menü ( ) Zeichen.
3 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen, um die Größe der Highlight Zone horizontal zu ändern und benutzen Sie das ▲ oder ▼ Zeichen, um vertikal zu ändern.

Kontrast

Mit dieser Funktion können Sie den Kontrast der Highlight Zone einstellen.

1 Drücken Sie auf das Highlight ( ) Zeichen.
2 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen für die Kontrasteinstellung und dann drücken Sie auf das Menü ( ) Zeichen.
3 Drücken Sie auf ▲ oder ▼ Zeichen, um den Kontrast der Highlight Zone einzustellen.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Farbwerte

Mit dieser Funktion können Sie die Farbe der Highlight Zone auswählen.

1 Drücken Sie auf das Highlight ( ) Zeichen.
2 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen für die Farbeinstellung und dann drücken Sie auf das Menü (↵) Zeichen.
3 Drücken Sie auf ▲ oder ▼ Zeichen, um eins von den Farben R, G oder B auszuwählen. Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen, um die Farbe der Highlight Zone R, G oder B einzustellen.

Vollbild-Zoom

Mit dieser Funktion können Sie die Highlight Zone vergrößern bzw. verkleinern.

1 Drücken Sie auf das Highlight ( ) Zeichen.
2 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen für die Vollbild-Zoom und dann drücken Sie auf Menü (↵) Zeichen.
3 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen um die Highlight Zone zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Anzeige auf dem Bildschirm

Menü	Einstellungsmethode

Schärfe

Mit dieser Funktion können Sie das Layout der Highlight Zone einstellen.

1 Drücken Sie auf das Highlight ( ) Zeichen.
2 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen für die Schärfeeinstellung und dann drücken Sie auf das Menü () Zeichen.
3 Drücken Sie auf ◀ oder ▶ Zeichen um das Layout der Highlight Zone einzustellen.

Anzeige auf dem Bildschirm

MouScreen

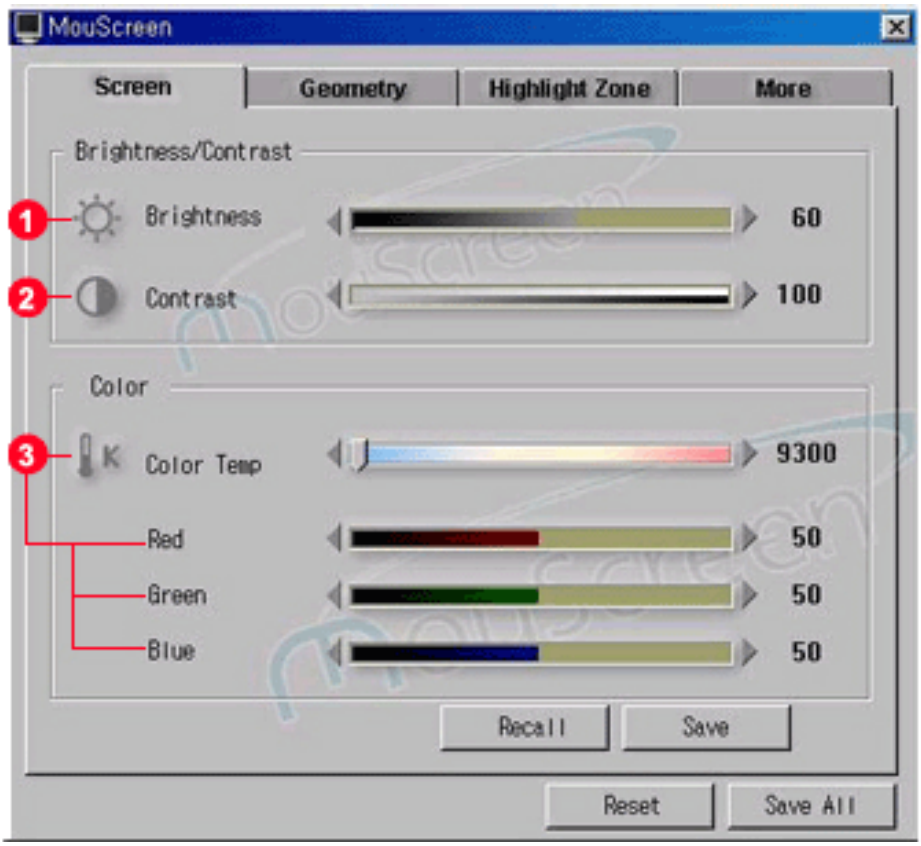

Screen

1. **Bildschirmhelligkeit**
   Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen.
2. **Bildschirmkontrast**
   Mit dieser Funktion können Sie die Klarheit des Bildschirms einstellen.
3. **Bildschirmfarbtemperatur**
   Mit dieser Funktion können Sie die Farbtemperatur des Bildschirms zwischen 9300K (blauer Farbton) bis 5000K (rötlicher Farbton) einstellen.

Anzeige auf dem Bildschirm

MouScreen

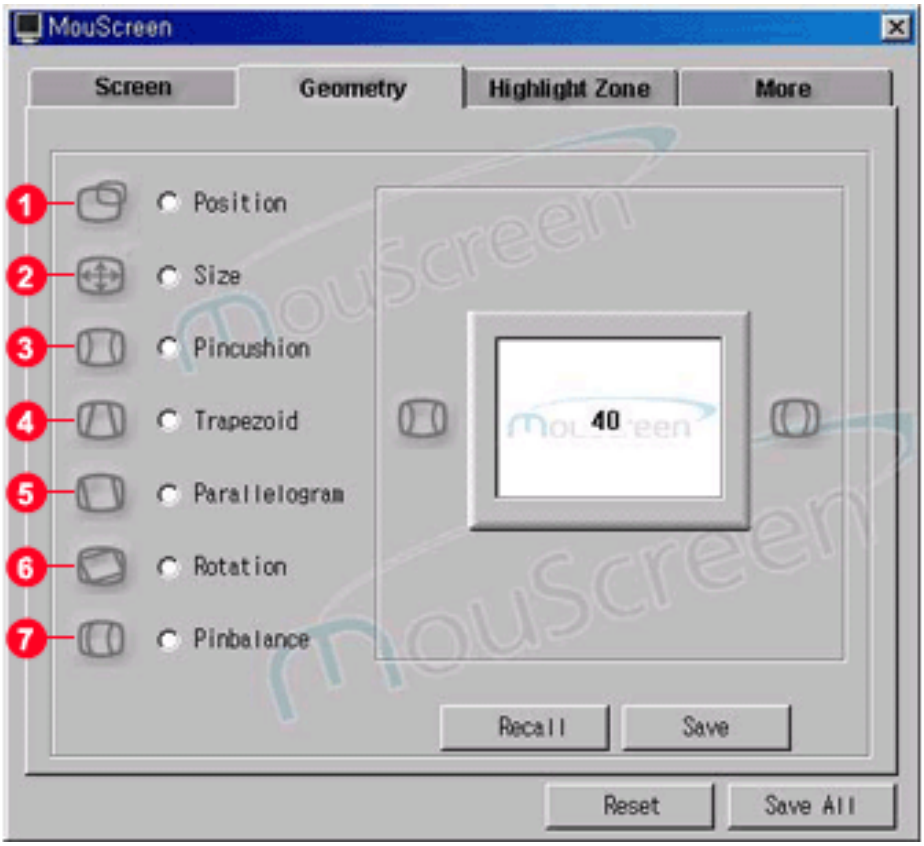

Geometry

1. **Bildschirmposition**
   Mit dieser Funktion können Sie die Bildschirmposition vertikal bzw. horizontal einstellen.
2. **Bildschirmgrösse**
   Mit dieser Funktion können Sie die Bildschirmgrösse vertikal oder horizontal einstellen.
3. **Bildschirmpunktierung**
   Mit dieser Funktion können sie die rechte und die linke vertikale Punkte des Bildschirms gerade strecken.
4. **Bildschirmtrapez**
   Mit dieser Funktion können Sie die horizontale Breite des Bildschirms einstellen.
5. **Bildschirmparallelogram**
   Mit dieser Funktion können Sie die Parallelogramstufe des Bildschirmes einstellen.
6. **Bildschirmneigung**
   Mit dieser Funktion können Sie die Neigungsstufe des Bildschirms einstellen.
7. **Bildschirm Balance**
   Mit dieser Funktion können Sie die Balance auf der linken bzw. der rechten Seite des Bildschirms einstellen.

Anzeige auf dem Bildschirm

MouScreen

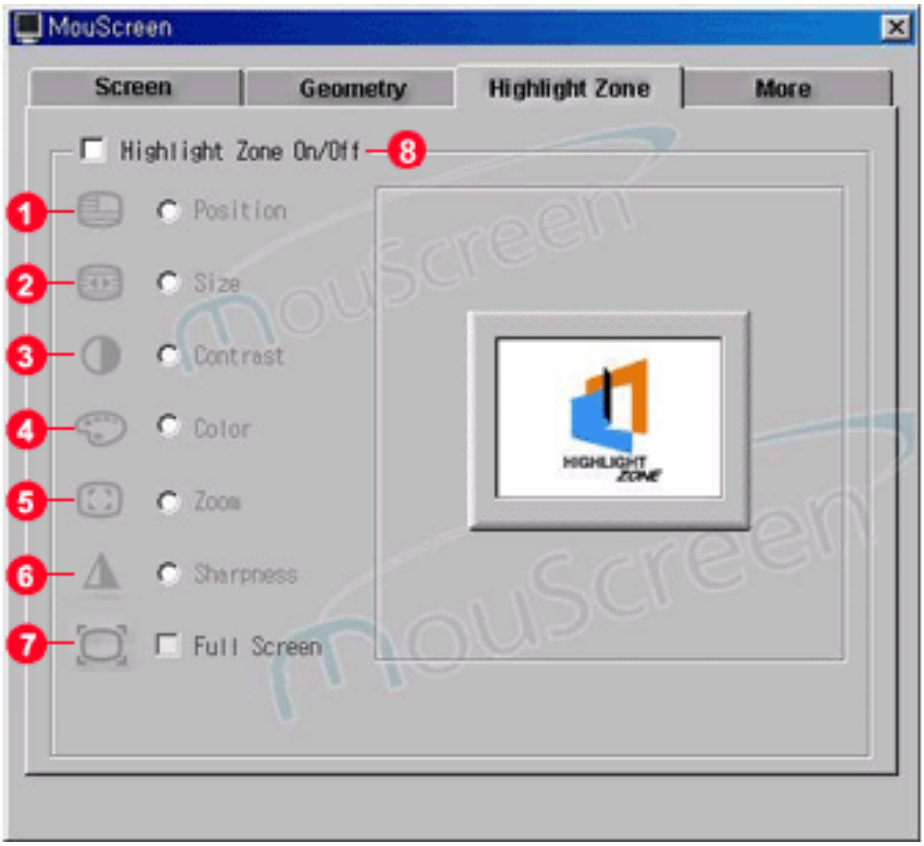

Highlight Zone

1. **Highlight Zone Position**
   Benutzen Sie diese Funktion, um die Grösse der Highlight Zone vertikal bzw. horizontal einzustellen. Sie können jedoch diese Funktion nicht benutzen, wenn die Funktion für Highlight Zone Full Screen Funktion eingeschaltet ist.
2. **Highlight Zone Grösse**
   Benutzen Sie diese Funktion, um die Grösse der Highlight Zone vertikal bzw. horizontal einzustellen. Sie können jedoch diese Funktion nicht benutzen, wenn die Funktion für Highlight Zone Full Screen Funktion eingeschaltet ist.
3. **Highlight Zone Kontrast [Helligkeit]**
   Mit dieser Funktion können Sie die Konstrast(Helligkeits-)stufe der Highlight Zone einstellen.
4. **Highlight Zone Farbe**
   Mit dieser Funktion können Sie die Farbtiefe der Highlight Zone rot, grün oder blau einstellen.
5. **Highlight Zone Zoom**
   Use this to enlarge or reduce the Highlight Zone. You cannot use this function if the Highlight Zone Full Mit dieser Funktion können Sie die Highlight Zone vergrößern bzw. verkleinern. Sie können jedoch nicht diese Funktion anwenden, wenn die Funktion für Highlight Zone Full Screen eingeschaltet ist.
6. **Highlight Zone Schärfe**
   Mit dieser Funktion können Sie das Layout der Highlight Zone klarer einstellen.
7. **Highlight Zone Full Screen**
   Die Highlight Zone kann auf das ganze Bildschirm vergrössert werden.
8. **Highlight Zone Ein/Aus**
   Sie können die Highlight Zone Funktion ein- bzw. ausschalten, indem die Highlight Zone Funktion des Highlight Zone Checkboxes auswählen. Sie können die Funktionen der Highlight Zone erst anwählen, wenn die Highlight Zone eingeschaltet ist.

Anzeige auf dem Bildschirm

MouScreen

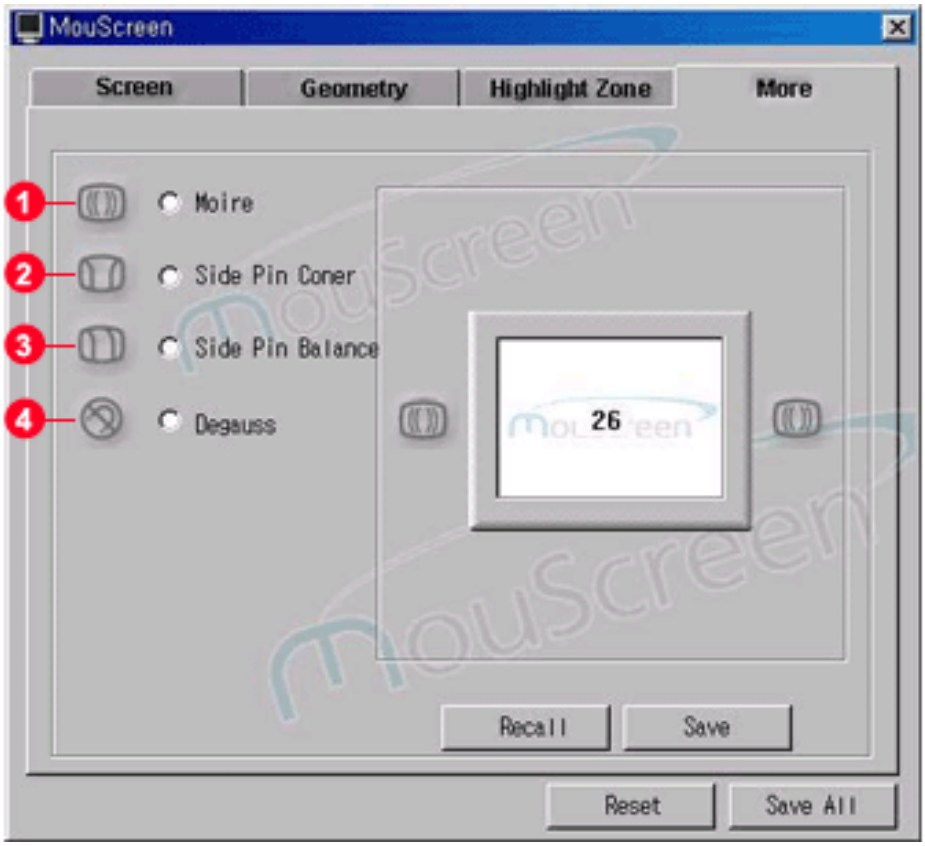

Mehr

1. **Wellen**
   Mit dieser Funktion können Sie wellenscheinige Zirkelformen bzw. Bogenformen auf dem Bildschirm beseitigen.
2. **Seitliche Eckpunkte Einstellung**
   Mit dieser Funktion können die seitlichen Eckpunkte des Bildschirmes in entgegengesetzter Richtung angepasst werden.
3. **Seitliche Eckpunkt-Balance**
   Mit dieser Funktion können sie seitlichen Eckpunkte des Bildschirmes in gleicher Richtung angepasst werden.
4. **Degauss**
   Mit dieser Funktion können Flecken auf dem Bildschirm beseitigt werden, die wegen den magnetischen Feldern verursacht werden.

Anzeige auf dem Bildschirm

MouScreen

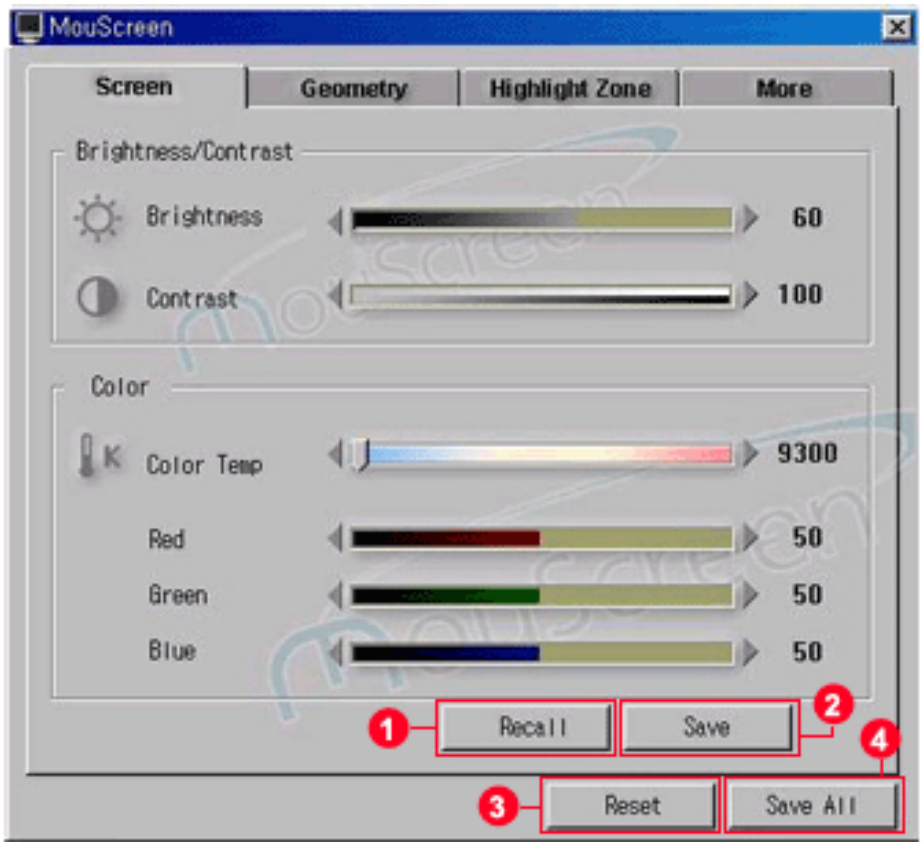

Sonstiges

1. **Einzelzurückstellung**
   Mit dieser Funktion können Sie die jeweils geänderten Daten wieder zurückstellen. Es gibt jedoch keine Zurückstellungsfunktion für die Highlight Zone Funktion.
2. **Speichern**
   Mit dieser Funktion können Sie die aktuallisierten Daten speichern.
3. **Zurückstellung (Reset)**
   Mit dieser Funktion kann der aktuelle Status des Monitors vollständig zurückgestellt werden, wie der Monitor am Anfang gewesen war. Es kann etwas dauern, da die gesamten Daten zurückgestellt werden müsssen.
4. **Alles Speichern**
   Mit dieser Funktion können Sie alle aktualisierten Einstellungen speichern. Der gesamte Speichervorgang kann etwas dauern.

Störungssuche

Checkliste

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, versuchen Sie, das Problem anhand der Informationen in diesem Abschnitt selbst zu beheben. Sollten Sie Unterstützung benötigen, rufen Sie bitte die Telefonnummer auf der Garantiekarte oder die Telefonnummer im Auskunftsteil an oder setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

Symptom	Checkliste	Lösung
Kein Bild. Ich kann den Monitor nicht einschalten.	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?	Überprüfen Sie die Netzkabelverbindung und Stromversorgung.
	Ist auf dem Bildschirm **"Keine Verbindung. Signalkabel prüfen"** zu sehen?	Überprüfen Sie die Signalkabelverbindung.
	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, booten Sie den Computer erneut, um das zuerst erscheinende Bild (den Login-Bildschirm) zu sehen.	Wenn das erste Bild (der Login-Bildschirm) erscheint, booten Sie den Computer im geeigneten Modus (dem abgesicherten Modus für Windows 98/95) und ändern Sie dann die Frequenz der Videokarte. (Orientieren Sie sich an den voreingestellten Anzeigemodi.) Hinweis: Wenn das erste Bild (der Login-Bildschirm) nicht erscheint, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.
	Ist auf dem Bildschirm "**Unzuläss. Frequenz** 68.7kHz 168Hz PP" zu sehen?	Diese Meldung erscheint, wenn das Signal von der Videokarte die maximale Auflösung und Frequenz übersteigt. Stellen Sie die dem Monitor angemessene maximale Auflösung und Frequenz ein.
	Es ist kein Bild auf dem Bildschirm. Leuchtet die Betriebsanzeige am Monitor im Abstand von 1 Sekunde auf?	Der Monitor befindet sich im Energiesparmodus. Drücken Sie eine Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Monitor zu aktivieren und das Bild auf dem Bildschirm wiederherzustellen.
Ich kann die Anzeige auf dem Bildschirm nicht sehen.	Haben Sie das Bildschirmanzeige-(OSD)-Menü gesperrt, um Veränderungen zu vermeiden?	Entsperren Sie das OSD, indem Sie die Menütaste mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.

Störungssuche

Checkliste

Symptom	Checkliste	Lösung
Das Bild auf dem Bildschirm wackelt.	Überprüfen Sie die Monitorkonfiguration, um festzustellen, ob er sich im Interlace-Modus befindet. (Interlace-Modus: Vertikalfrequenz 43Hz, 87Hz(i), etc.)	Das Signal von der Videokarte übersteigt die maximale Auflösung und Frequenz des Monitors.
	Gibt es in der Nähe irgendwelche magnetischen Objekte wie Stromadapter, Lautsprecher oder eine Hochspannungsleitung?	Entfernen Sie den Monitor von allem, was ein starkes Magnetfeld erzeugen kann.
	Ist die Netzspannung beständig?	Das Bild kann zu einer bestimmten Tageszeit aufgrund von niedriger Netzspannungsversorgung scheinbar wackeln oder vibrieren.
	Das Bild kann auch scheinbar wackeln oder vibrieren, wenn ein Problem mit der Videokarte oder der Hauptplatine des Computers besteht.	
Die Farben auf dem Bildschirm sind merkwürdig oder nur schwarz und weiß.	Zeigt der Bildschirm nur eine Farbe, als ob man durch Cellophanpapier auf den Bildschirm sieht?	Überprüfen Sie die Signalkabelverbindung. Vergewissern Sie sich, daß die Videokarte vollständig in ihren Schlitz eingeführt ist.
	Sind die Farben auf dem Bildschirm nach der Benutzung eines Programms oder aufgrund eines Zusammenstoßes zwischen Anwendungen merkwürdig geworden?	Booten Sie den Computer neu.
	Wurde die Videokarte richtig eingestellt?	Stellen Sie die Videokarte anhand des Videokartenhandbuchs ein.
Der Bildschirm ist plötzlich unausgewogen geworden.	Haben Sie die Videokarte oder den Treiber geändert?	Stellen Sie Position und Größe anhand der Bildschirmanzeige ein.
	Haben Sie die Auflösung oder Frequenz des Monitors eingestellt?	Stellen Sie die Auflösung und Frequenz der Videokarte ein. (Orientieren Sie sich an den voreingestellten Anzeigemodi.)
	Der Bildschirm kann aufgrund des Videokartensignalzyklusses unausgewogen sein. Stellen Sie die Position anhand der Bildschirmanzeige neu ein.	

Störungssuche

Checkliste

Symptom	Checkliste	Lösung
Der Bildschirm ist unscharf oder die Bildschirmanzeige kann nicht eingestellt werden.	Haben Sie die Auflösung oder Frequenz des Monitors eingestellt?	Stellen Sie die Auflösung und Frequenz der Videokarte ein. (Orientieren Sie sich an den voreingestellten Anzeigemodi.)
Der Bildschirm ist teilweise verzerrt.	Gibt es in der Nähe des Monitors irgendwelche magnetischen Objekte wie Adapter, Lautsprecher oder eine Hochspannungsleitung?	Gehen Sie ins OSD und führen Sie eine "Entmagnetisierung" durch. Halten Sie mit dem Monitor Abstand von magnetischen Objekten.
Die LED blinkt auf, aber es ist kein Bild auf dem Bildschirm.	Ist die Frequenz richtig eingestellt, wenn Sie den Anzeigemodus im Menü überprüfen?	Stellen Sie die Frequenz anhand des Videokartenhandbuchs und der voreingestellten Anzeigemodi richtig ein. (Die maximale Frequenz im Verhältnis zur Auflösung kann von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein.)
Auf dem Bildschirm werden nur 16 Farben gezeigt. Die Bildschirmfarben haben sich nach Änderung der Videokarte geändert.	Wurden die Windows-Farben richtig eingestellt?	Für Windows 98(95): Stellen Sie die Farben in der **Systemsteuerung, Anzeige, Einstellungen** richtig ein. Für Windows 3.1: Stellen Sie die Bildschirmfarben ein, indem Sie das VGA-Dienstprogramm benutzen, das mit der Videokarte bereitgestellt wurde.
	Wurde die Videokarte richtig eingestellt?	Stellen Sie die Videokarte anhand des Videokartenhandbuchs ein.
Es gibt die folgende Meldung: "Unbekannter Monitor, Plug & Play (VESA DDC)-Monitor gefunden".	Haben Sie den Monitortreiber installiert?	Installieren Sie den Monitortreiber gemäß der Teiber-Installationsanleitung.
	Konsultieren Sie das Videokartenhandbuch, um zu sehen, ob die Plug & Play (VESA DDC)-Funktion unterstützt wird.	Installieren Sie den Monitortreiber gemäß der Teiber-Installationsanleitung.

Störungssuche

Checkliste

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn es Probleme mit dem Monitor gibt.

1. Überprüfen Sie, ob Netz- und Signalkabel richtig mit dem Computer verbunden sind.
2. Überprüfen Sie, ob der Computer beim Booten mehr als drei Pieptöne verlauten läßt. (Wenn ja, fordern Sie technische Unterstützung für die Hauptplatine des Computers an.)
3. Wenn Sie eine neue Videokarte installiert haben oder wenn Sie den PC zusammengebaut haben, überprüfen Sie, ob Sie den Adapter-(Video)-Treiber und den Monitortreiber installiert haben.
4. Überprüfen Sie, ob die Abtastfrequenz des Bildschirms auf 75Hz oder 85Hz eingestellt ist. (Gehen Sie nicht über 60Hz, wenn Sie die maximale Auflösung verwenden.)
5. Wenn Sie Probleme damit haben, den Adapter-(Video)-Treiber zu installieren, booten Sie den Computer im abgesicherten Modus, entfernen Sie den Anzeige-Adapter bei "**Systemsteuerung, System, Geräte-Administrator**" und dann booten Sie den Computer neu, um den Adapter-(Video)-Treiber erneut zu installieren.

Tips für Highlight Zone

Die Highlight Zone Funktion kann optimiert werden, indem man das gewünschte Image bewegt und es einstellt.

1. Die Funktion für die Highlight Zone verschwindet automatisch nach drei Stunden Einstellung. Um diese Funktion wiederholt zu benutzen, müssen Sie die Funktion erneut starten.
2. Sie können in kein anderes Menü eingreifen, wenn die Highlight Zone Funktion ausgeschaltet ist.
3. Wenn Sie die Highlight Zone Funktion auf dem Bildschirmfenster initialisieren, dann vermindert sich die Helligkeitsstufe, damit der Grundbildschirm von Windows geschützt wird.
4. Wenn Sie die Highlight Zone benutzten, kann es vorkommen, daß es zu Farbunklarheiten je nach Videotyp führen kann(wegen den verschiedenen Stromeinfuhren). In diesem Fall sollten Sie den Kontrastspiegel des OSDs ein kleines bißchen vermindern, damit die Farbunklarheiten reduziert werden können.

Hinweis: Wenn die Probleme wiederholt auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Störungssuche

Fragen und Antworten

Frage	Antwort
Wie kann ich die Frequenz verändern?	Die Frequenz kann durch Rekonfiguration der Videokarte verändert werden. Beachten Sie, daß Videokartenunterstützung je nach Version des benutzten Treibers unterschiedlich sein kann. (Entnehmen Sie Einzelheiten dazu dem Computer- oder Videokartenhandbuch.)
How can I adjust the resolution?	Windows 95/98: Stellen Sie die Auflösung in der Systemsteuerung, Anzeige, Einstellungen ein. Windows 3.1: Ändern Sie die Auflösung und die Farben, indem Sie das VGA-Dienstprogramm benutzen, das mit der Videokarte bereitgestellt wurde. * Erfragen Sie Einzelheiten beim Videokartenhersteller.
Wie kann ich die Energiesparfunktion einstellen?	Windows 95/98: Stellen Sie die Funktion beim BIOS-SETUP des Computers oder Bildschirmschoners ein. (Konsultieren Sie das Windows/Computerhandbuch) Windows 3.1: Stellen Sie die Funktion ein, indem Sie das VGA-Dienstprogramm benutzen, das mit der Videokarte bereitgestellt wurde.
Der Monitor gibt Geräusche von sich, wenn er eingeschaltet wird.	Dies ist normal, da leichte Geräusche durch die Interaktion von Metallgehäuse und Elektromagnet, die zur Blockierung elektromagnetischer Wellen eingebaut sind, erzeugt werden können.
Wie kann ich das äußere Gehäuse/ dieBildröhre reinigen?	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie den Monitor sodann mit einem weichen Tuch, entweder mit einer Reinigungslösung oder klarem Wasser. Hinterlassen Sie keine Reinigungsmittelrückstände und zerkratzen Sie das Gehäuse nicht. Passen Sie auf, daß kein Wasser in den Monitor gerät.

Störungssuche

Fragen und Antworten

Frage	Antwort
Das Programm läßt sich nicht ausführen.	Überprüfen Sie den USB-Anschluss auf dem Monitor, ob es mit einem root-Anschluss bzw. einem USB-Steckanschluss und der Festplatte des PCs angeschlossen ist. Wenn es nicht richtig angeschlossen ist, dann erscheint folgende Nachricht und Sie können das Programm nicht ausführen. Wenn die oben genannte Nachricht erscheint, auch wenn der Anschluss am PC richtig angeschlossen ist, bedeutet es, daß das System nicht den USB Monitor erkennt. In diesem Fall müssen Sie das Programm die Verbindung des USBs abbrechen und wieder anschliessen.
TDie Bildschirmkondition hat sich bei der Einstellung stark verändert.	Wenn die vertikale Frequenz bzw. die Resolution des Monitors neu eingestellt werden soll, dann vergewisseren Sie vorher, dass das MouScreen Programm geschlossen ist. Bitte nicht das Programm mit dem OSD zur gleichen Zeit benutzen. Ansonsten arbeitet das Programm nicht richtig auf Grund der unterschiedlichen Daten des Monitors und des Programms Wenn Sie das Programm schließen und wieder neu ausführen, dann werden die neu eingegebenen Daten übernommen.

Störungssuche

Fragen und Antworten

Frage	Antwort
Obwohl die Highlight Zone eingeschaltet ist, erscheint keine Highlight Zone.	Überprüfen Sie ob der Kontrastwert der Highlight Zone auf 0 ist oder ob Sie die Änderung vorgenommen haben ohne das Programm zu schliessen.
Die Position, Größe und die Zoomfunktion der Highlight Zone funktionert nicht.	Überprüfen Sie, ob die Highlight Zone Full Screen Funktion im Gebrauch ist und nicht freigegeben ist. Wenn diese Funktion im Gebrauch ist, arbeiten die drei Funktionen nicht. Achtung: Wenn dieser Fehler mehrmals auftritt, dann sollten Sie das Programm neu installieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, sollten Sie den Kundendienst aufsuchen.

Störungssuche

Selbsttestfunktion

Es ist eine Selbsttestfunktion bereitgestellt, die es Ihnen gestattet, das richtige Funktionieren des Monitors zu überprüfen. Wenn Ihr Monitor und Computer richtig angeschlossen sind, der Monitorbildschirm aber dunkel bleibt und die Betriebsanzeige aufleuchtet, führen Sie den Monitor-Selbsttest durch, indem Sie folgende Schritte ausführen.

Selbsttestfunktion

1. Schalten Sie sowohl den Computer als auch den Monitor aus.
2. Ziehen Sie den Videokabelstecker aus der Rückseite des Computers heraus.
3. Schalten Sie den Monitor ein.

Wenn Ihr Monitor richtig funktioniert, sehen Sie ein Feld mit einem roten Rahmen und blauem Text darin, wie im folgenden Bild dargestellt:
Die drei Felder innerhalb des Rahmens sind rot, grün und blau.

Wenn eines der Felder nicht erscheint, weist das auf ein Problem bei Ihrem Monitor hin. Dieses Feld erscheint auch bei normalem Betrieb, wenn das Videokabel herausgezogen oder beschädigt wird.

4. Schalten Sie Ihren Monitor aus und schließen Sie das Videokabel wieder an; schalten Sie dann sowohl den Computer als auch den Monitor ein.

Wenn der Monitorbildschirm nach Ausführung des obigen Vorgangs weiterhin leer bleibt, überprüfen Sie Ihre Videokarte und Computersystem; Ihr Monitor funktioniert richtig.

Störungssuche

Selbsttestfunktion

Warnhinweise

Wenn etwas mit dem Eingangssignal nicht stimmt, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm oder der Bildschirm wird leer, obwohl die LED der Betriebsanzeige noch leuchtet. Die Meldung könnte darauf hinweisen, daß der Monitor außerhalb des Abtastbereichs liegt oder daß Sie das Signalkabel überprüfen müssen.

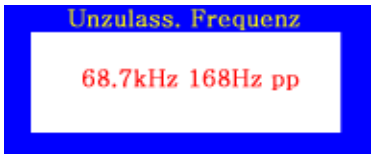

Umgebung

Der Standort und die Position des Monitors können die Qualität und andere Funktionen des Monitors beeinflussen.

1. Wenn in der Nähe des Monitors Woofer-Lautsprecher stehen, ziehen Sie den Netzstecker des Woofer und stellen Sie ihn in ein anderes Zimmer.
2. Entfernen Sie alle elektronischen Geräte wie Radios, Ventilatoren, Uhren und Telefone, die sich im Umkreis von 3 Fuß (einem Meter) vom Monitor befinden.
3. Entmagnetisieren Sie den Monitor, wenn Geräte aus der Umgebung entfernt wurden.

Nützlicher Hinweis

- Ein Monitor gibt die visuellen Signale wieder, die er vom PC empfängt. Sollten Probleme mit dem PC oder der Videokarte auftreten, kann dies daher verursachen, daß der Monitor kein Bild anzeigt, schlechte Farbqualität, Geräusche, unzulässige Frequenz, etc. aufweist. Überprüfen Sie in diesem Fall zuerst die Ursache des Problems und wenden Sie sich dann an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.
- **Beurteilung des Monitor-Betriebszustands**
  Wenn kein Bild auf dem Bildschirm zu sehen ist oder eine "Unzuläss. Frequenz"-Meldung erscheint, ziehen Sie das Kabel aus dem Computer, während der Monitor noch eingeschaltet ist.
  - Wenn eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint oder wenn der Bildschirm weiß wird, bedeutet dies, daß der Monitor in betriebsfähigem Zustand ist.
  - Überprüfen Sie in diesem Fall, ob das Problem beim Computer liegt.

Technische Daten

Allgemeine

Allgemeine	
Modellbezeichnung	SyncMaster 957p

Bildröhre	
Type	19"(48cm) vollständig rechtwinklige Ausführung (45.8cm sichtbar)
Auslenkungswinkel	90°
Lochmaskenabstand	0.22mm (Horizontal)
Bildschirmtyp	Drei-Farben Phosphor Punktur Trio aus Aluminium mit schwarzem Matrix. Anti-Kuppel invar Schattenmaske. Multi-Beschichtung mit Anti-Statik.

Maximale flimmerfreie Auflösung
1600x1200@76Hz Flimmerfreies Bildschirm

Aktive Anzeige	
Horizontal	352 ± 3 mm
Vertical	264 ± 3 mm

Synchronisierung	
Horizontal	30 ~ 96 kHz
Vertical	50 ~ 160 Hz

Eingabe Signal Definition	
Video Signal	RGB, Analog 0,7 Vpp positiv bei 75 ohm
Sync Signal	H-V sync separat, TTL Stufe, positiv oder negativ Sync. auf Grun (BNC option)

Anzeigefarbe
Unbegrenzt

Technische Daten

Allgemeine

Maximaler Pixeltakt
250 MHz

Spannungsversorgung
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz

Stromverbrauch
120W (Maximum), 110W (Nominal)

Abmessungen (B x T x H)
440x454x461mm (mit Einstellung)

Gewicht
19.0 kg

Environmental considerations	
Arbeitstemperatur	bei: 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C) Feuchtigkeit : 10% ~ 80%, nicht kondensiert
Lagertemperatur	bei: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Feuchtigkeit : 5% ~ 95%, nicht kondensiert

Plug und Play-Kompatibilität
Dieser Monitor kann mit jedem Plug & Play-kompatiblen System installiert werden. Die Interaktion von Monitor und Computersystemen bietet die besten Betriebsbedingungen und Monitoreinstellungen. In den meisten Fällen geht die Monitorinstallation automatisch vonstatten, es sei denn, der Benutzer möchte andere Einstellungen wählen.

Hinweis: Design und Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Allgemeine

Allgemeine	
Modellbezeichnung	SyncMaster 950p

Bildröhre	
Type	19"(48cm) vollständig rechtwinklige Ausführung (45.8cm sichtbar)
Auslenkungswinkel	90°
Lochmaskenabstand	0.22mm (Horizontal)
Bildschirmtyp	Drei-Farben Phosphor Punktur Trio aus Aluminium mit schwarzem Matrix. Anti-Kuppel invar Schattenmaske. Multi-Beschichtung mit Anti-Statik.

Maximale flimmerfreie Auflösung
1600x1200@76Hz Flimmerfreies Bildschirm

Aktive Anzeige	
Horizontal	352 ± 3 mm
Vertical	264 ± 3 mm

Synchronisierung	
Horizontal	30 ~ 96 kHz
Vertical	50 ~ 160 Hz

Eingabe Signal Definition	
Video Signal	RGB, Analog 0,7 Vpp positiv bei 75 ohm
Sync Signal	H-V sync separat, TTL Stufe, positiv oder negativ Sync. auf Grun (BNC option)

Anzeigefarbe
Unbegrenzt

Technische Daten

Allgemeine

Spannungsversorgung
250 MHz

Stromverbrauch
90 ~ 264VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz

Abmessungen (B x T x H)
120W (Maximum), 110W (Nominal)

Dimensions (WxDxH)
440x454x461mm (mit Einstellung)

Gewicht
19.0 kg

Environmental considerations	
Arbeitstemperatur	bei: 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C) Feuchtigkeit : 10% ~ 80%, nicht kondensiert
Lagertemperatur	bei: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Feuchtigkeit : 5% ~ 95%, nicht kondensiert

Plug und Play-Kompatibilitat
Dieser Monitor kann mit jedem Plug & Play-kompatiblen System installiert werden. Die Interaktion von Monitor und Computersystemen bietet die besten Betriebsbedingungen und Monitoreinstellungen. In den meisten Fällen geht die Monitorinstallation automatisch vonstatten, es sei denn, der Benutzer möchte andere Einstellungen wählen.

Hinweis: Design und Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Voreingestellte Anzeigemodi

Wenn das vom Computer übermittelte Signal dasselbe ist wie die folgenden voreingestellten Anzeigemodi, dann wird der Bildschirm automatisch eingestellt. Wenn sich jedoch das Signal davon unterscheidet, könnte das Bild auf dem Bildschirm verschwinden, während die Betriebsanzeige-LED leuchtet. Sehen Sie im Videokartenhandbuch nach und stellen Sie den Bildschirm folgendermaßen ein:

Anzeigemodus	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (H/V)
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 640 x 480	43.269	85.008	36.000	-/-
VESA, 800 x 600	53.674	85.061	56.250	+/+
VESA, 1024 x 768	68.677	84.997	94.500	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	91.146	85.024	157.50	+/+
VESA, 1600 x 1200	93.750	75.000	202.50	+/+

Horizontalfrequenz
Die Zeit, die dazu benötigt wird eine Zeile abzutasten, die den rechten Bildschirmrand horizontal mit dem linken verbindet, wird Horizontalzyklus genannt, und der Bruch dieses Horizontalzykluswertes nennt sich Horizontalfrequenz. Einheit: kHz

Vertikalfrequenz
Wie eine Leuchtstofflampe muß der Bildschirm dasselbe Bild viele Male pro Sekunde wiederholen, um dem Benutzer ein Bild anzuzeigen. Die Frequenz dieser Wiederholung wird Vertikalfrequenz oder Auffrischrate genannt. Einheit: Hz

Technische Daten

Energiesparfunktion

Dieser Monitor verfügt über ein integriertes Strommanagementsystem mit der Bezeichnung PowerSaver. Dieses System spart Energie, indem es Ihren Monitor in einen Modus mit einer niedrigeren Leistungsaufnahme schaltet, wenn er über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird. Der Monitor kehrt automatisch in den normalen Betriebszustand zurück, wenn Sie die Maus des Computers bewegen oder eine Taste auf der Tastatur drücken. Um Energie zu sparen, schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn er nicht benutzt wird oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz für längere Zeit verlassen. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA DPMS-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Zur Einstellung dieser Funktion verwenden Sie ein in Ihrem Computer installiertes Software-Dienstprogramm.

Status	Normalbetrieb	Außer-Betrieb-Modus EPA/ENERGY 2000
Betriebsanzeige	Grün	Grün, blinkt
Stromverbrauch	110W(Nominal) 120W(Maximum)	Unter 3 W

Dieser Monitor entspricht dem EPA ENERGY STAR® und ENERGY2000-Standard, wenn er mit einem Computer mit VESA DPMS-Funktionalität eingesetzt wird.
Als ENERGY STAR®-Partner hat SAMSUNG festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR® -Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.

Information

Dienstzentren

U.S.A.
Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road,
Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (973)601-6001
http://samsungmonitor.com/

BRAZIL
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/

CANADA
Samsung Electronics Canada Inc. 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3
Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (905) 542-1199
http://www.samsung.ca

COLOMBIA
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 – 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com

PANAMA
Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp,
Planta Baja Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/

PERU
Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com

GERMANY
TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
http://www.samsung.de/

AUSTRALIA
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/

ITALY
Samsung Electronics Italia SpA
Via C. Donat Cattin, 5-20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel. : 167-010740
http://www.samsung-italia.com

ESPAÑA
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/

United Kingdom
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168 Fax. : (0208) 397 9949
<European Service Center & National Service>
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303 Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/

THAILAND
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd
Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,
SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556

SOUTH AFRICA
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext
16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za

UKRAINE
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE
IN UKRAINE 4 Glybochitska str. Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
www.samsung.com.ua

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND
Samsung Electronics AB Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se

HUNGARY
Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu

FRANCE
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service Paris Nord 2
66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com

PORTUGAL
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1° Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128 Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/

NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

CHILE
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/

MEXICO
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.Saturno 44 Col.
Nueva Industrial Vallejo Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700 Mexico D.F.
Tel. 01 57 47 51 00
Fax. 01 57 47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

Information

Bezeichnungen

- **Lochmaske**
  Das Bild auf einem Monitor setzt sich aus roten, grünen und blauen Punkten zusammen. Je dichter die Punkte, desto höher die Auflösung. Die Entfernung zwischen zwei gleichfarbigen Punkten wird als 'Lochmaskenabstand' bezeichnet. Einheit: mm
- **Vertikalfrequenz**
  Der Bildschirm muß mehrere Male pro Sekunde erneuert werden, um für den Benutzer ein Bild zu erzeugen und anzuzeigen. Die Frequenz dieser Wiederholung pro Sekunde wird Vertikalfrequenz or Auffrischrate genannt. Einheit: Hz
  Beispiel: Wenn dasselbe Licht sich 60 mal pro Sekunde wiederholt, wird dies als 60 Hz angesehen. In diesem Fall ist ein Flimmern des Bildschirms wahrnehmbar. Zur Vermeidung dieses Problems gibt es einen nicht flimmernden Modus, der eine Vertikalfrequenz von mehr als 70 Hz verwendet.
- **Horizontalfrequenz**
  - Die Zeit, die dazu benötigt wird eine Zeile abzutasten, die den rechten Bildschirmrand horizontal mit dem linken verbindet, wird Horizontalzyklus genannt. Der Bruch dieses Horizontalzykluswertes nennt sich Horizontalfrequenz. Einheit: kHz
- **Interlace und Non-Interlace Methode**
  Wenn die horizontalen Bildschirmzeilen nacheinander von oben nach unten dargestellt werden, wird das die Non-Interlace-Methode genannt, während das abwechselnde Zeigen aller ungeraden Zeilen und dann aller geraden Zeilen als die Interlace-Methode bezeichnet wird. Bei der Mehrheit aller Monitoren wird die Non-Interlace-Methode eingesetzt, um ein klares Bild zu gewährleisten. Die Interlace-Methode ist dieselbe Methode, die beim Fernseher benutzt wird.
- **Plug & Play**
  Dies ist eine Funktion, die dem Benutzer durch automatischen Informationsaustausch zwischen Computer und Monitor die beste Bildschirmqualität bietet. Dieser Monitor entspricht dem internationalen Standard VESA DDC für die Plug & Play-Funktion.
- **Auflösung**
  Die Zahl der horizontalen und vertikalen Punkte, aus denen sich das Monitorbild zusammensetzt, wird als 'Auflösung' bezeichnet. Diese Zahl macht eine Aussage über die Genauigkeit der Anzeige. Eine hohe Auflösung ist vorteilhaft, wenn mehrere Aufgaben ausgeführt werden, da mehr Bildinformation auf dem Bildschirm gezeigt werden kann.
  Beispiel: Wenn die Auflösung 1024 X 768 ist, bedeutet das, daß der Bildschirm sich aus 1024 horizontalen Punkten (horizontale Auflösung) und 768 vertikalen Linien (vertikale Auflösung) zusammensetzt.
- **Highlight Zone**
  Die Highlight Zone ermöglicht ein klares Bild auf den Fernseher, Videokonferenzsystemen oder Fotos, indem eine bestimmte Stelle des Bildes betont wird.
- **MouScreen™ S/W**
  MouScreen ist ein Software Programm, daß die Konditionen des Monitors bei der Benutzung des USB Kommunikation kontrolliert. Für alle Funktionen wird nur die Maus benötigt. Sie können Funktionen oder Subfunktionen auswählen, indem Sie die linke Maustaste betätigen.
- **USB(Universal Serial Bus)**
  USB is a connectivity specification for attaching peripherals to computers and is designed to meet Microsoft Plug and Play specification.

Information

Regulatory

- **FCC Information**

User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliancecould void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealeror an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find thebooklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This
booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4

Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
85 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA
Tel) 408-544-5124
Fax) 408-544-5191
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the
computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating. For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

Information

Regulatory

- **IC Compliance Notice**

  This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

  Cet appareil Numérique de classe Brespecte toutes les exigences du R?glemont ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

- **MPR II Compliance**

  This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

- **European Notice (Europe only)**

  Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
  - EN55022:1998 - Radio Frequency Interference
  - EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
  - EN61000-3-2:1995+A1+A2 - Power Line Harmonics
  - EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
  - EN60950 - Product Safety.

- **PCT Notice**

Information

Regulatory

- **TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)**

AB general requirements

AB2 Written Eco-document acompanying the products

Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user. Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

Information

Regulatory

What does labelling involve?

TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

Environmental Requirements

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur. TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses. TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

- The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

Information

Regulatory

- **TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)**

Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

Information

Regulatory

TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

Information

Natural Color

- **Natural Color Software Program**

Bei der Benutzung eines PCs kommt es häufig vor, daß der Farbeffekt des Druckers oder die Aufzeichnung eines Scanners bzw. einer Digitalkamera nicht wie auf dem Monitor erscheint.
Die Natural Color S/W ist die Lösung für dieses Problem. Dieses Programm ist ein Farbverwaltungssystem, daß von Samsung Electronics mit Zusammenarbeit von Korea Electronics & Telecommunications Forschungsinstitut (ETRI) entwickelt wurde. Dieses System ist nur bei einem Samsung Monitor anwendbar und ermöglicht, daß die Farbe des Bildes auf dem Monitor den gleichen Effekt zeigt, wie auf dem gedruckten bzw. gescannten Bild.
Bitte schauen Sie auf die Hilfe (F1) Funktion in dem Software Programm für weitere Informationen.

Installation der Natural Color Software
Legen Sie die CD, die mit dem Samsung Monitor beigefügt ist, in den CD-ROM Treiber ein. Das Installationsprogramm erscheint automatisch auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf das Natural Color, um das Programm zu installieren. Wenn Sie das Programm manuell installieren möchten, so legen Sie die CD in den CD-ROM Treiber ein, drücken Sie auf das [Start] Zeichen des Windows und wählen Sie [Execute].
Geben Sie D:\color\eng\setup.exe ein und dann drücken Sie auf die Eingabetaste.
(Wenn der Treiber, wo die CD angetrieben wird nicht D:\ sein sollte, müssen Sie den entsprechenden Treiber eingeben.

Wie Sie das Natural Color software Programm löschen.
Wählen Sie [Setting]/[Control Panel] auf dem [Start] Menü und dann mit einem Doppelklick auf das [Add/Delete a program]. Wählen Sie Natural Color aus der Liste aus und dann klicken Sie auf das [Add/Delete] Zeichen.

Information

MouScreen™

- **MouScreen™ S/W**

Der MouScreen Programm benötigt einen eingebauten USB-Anschluß, um SyncMaster Produkte anzuwenden. (Notiz: Der SyncMaster 1200NF unterstützt nicht den MounScreen.)
MouScreen ist ein Software Programm, daß die Konditionen des Monitors bei der Benutzung des USB Kommunikation kontrolliert.
Für alle Funktionen wird nur die Maus benötigt. Sie können Funktionen oder Subfunktionen auswählen, indem Sie die linke Maustaste betätigen.

Installationsanforderungen
MouScreen ist nur bei einem Samsung Monitor anwendbar, der einen USB-Anschluss für die USB Kommunikation des MouScreens besitzt.

Vor der Anwendung
Überprüfen Sie den USB-Anschluss des Monitors, ob er mit einem root Anschluss oder mit einem USB Steckanschluss und der Festplatte des PCs verbunden ist.
Wenn der Anschluss nicht richtig verbunden ist, dann erscheint folgende Nachricht und Sie können das Programm nicht ausführen.

Wenn die oben genannte Nachricht erscheint, obwohl der Anschluss mit dem PC richtig verbunden ist, dann bedeutet es, dass das System den USB Monitor nicht erkennt. In diesem Fall müssen Sie den Programm nochmals ausführen, nachdem Sie die die Verbindung des USBs unterbrechen und dann wieder verbinden.

Löschen des MouScreens
Wählen Sie [Settings] à [Control Panel] beim [Start] Menü und dann klicken Sie die [Add oder Delete Programs] an. Wählen Sie MouScreen auf der Liste und dann klicken Sie auf die [Add/Delete].

Wahrnehmen der Änderungen
Wenn Sie die vertikale Frequenz bzw. die Auflösung ändern wollen, müssen Sie darauf achten, dass Sie vorher das MouScreen Programm schliessen.
Ansonsten kann nicht erkannt werden, dass die Daten innerhalb des Monitors und des Programms sich geändert haben .
Wenn Sie aber vorher das Programm schliessen und neu anwenden, dann kann das Programm die neu geänderten Daten aufnehmen.

Aufprall mit der OSD
Während dieser USB-Programm läuft, arbeitet das OSD-Menü nicht und auf dem Monitor erscheint folgende Nachricht: “ USB PC Application in USE. USER Controls Not Available“. Um den OSD-Menü zu betätigen, müssen Sie vorerst den USB-Programm beenden.

Information

Autorisierung

Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© 2001 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion jeglicher Art ohne schriftliche Einwilligung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist strengstens untersagt.

Samsung Electronics Co., Ltd. haftet nicht für hierin enthaltene Fehler oder für direkt oder als Folge entstandene Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Das "Samsung Logo" sind eingetragene Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" und "Windows NT" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" and "DDC" sind eingetragene Warenzeichen der Video Electronics Standard Association; der "ENERGY STAR"-Name und -Logo sind eingetragene Warenzeichen der Umweltschutzbehörde der U.S.A., der U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als ENERGY STAR-Partner hat Samsung Electronics Co., Ltd. festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt. Alle anderen hierin erwähnten Produktnamen sind möglicherweise die Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.